


MONTAGEANLEITUNG

NISCHENDUSCHE SERIE NFD2138



Falttür für die Nischenmontage · Einzeltür und Doppeltür

DE

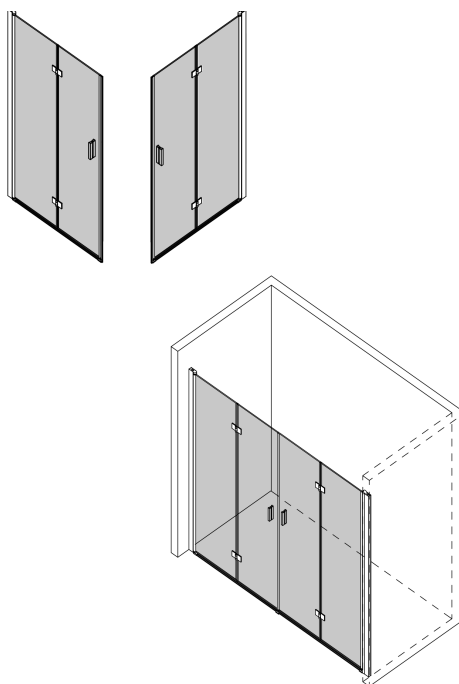

Serie NFD2138 – Falttür für die Nische, Aluminiumprofile in Ihrer gewählten Ausführung. Erhältlich als Einzeltür und als Doppeltür für breite Nischen.

WARNUNG – VOR DER MONTAGE LESEN

- Schrauben an Glasflächen ausschließlich **von Hand** eindrehen – niemals mit der Bohrmaschine.
- Glaselemente sind schwer: immer **zu zweit** tragen und gegen Umkippen sichern.
- Beide Nischenwände müssen lotrecht, Duschwanne bzw. Boden waagerecht sein – Maße vor Beginn prüfen.
- Nach dem Versiegeln **24 Stunden** trocknen lassen – die Dusche erst danach benutzen.

Zwei Ausführungen – eine Anleitung. Teil A beschreibt die Montage der **Einzeltür** (Nischenbreite 800–920 mm), Teil B die Montage der **Doppeltür** (Nischenbreite 1340–1980 mm). Folgen Sie dem Teil, der Ihrer Ausführung entspricht.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Bohrer $\varnothing$ 3 mm und Innensechskantschlüssel 4 mm liegen bei.

Bohrmaschine

Bohrer $\varnothing$ 6 mm

Wasserwaage






Maßband

Kreuzschraubendreher

Bleistift

Schere

Silikonpistole + Sanitärsilikon

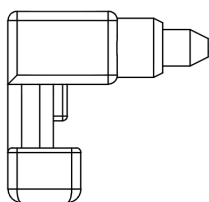



TEIL A

EINZELTÜR

Falttür mit Festelement für Nischen von 800 bis 920 mm Breite, Höhe 1900 mm.

LIEFERUMFANG

Prüfen Sie alle Teile vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit.

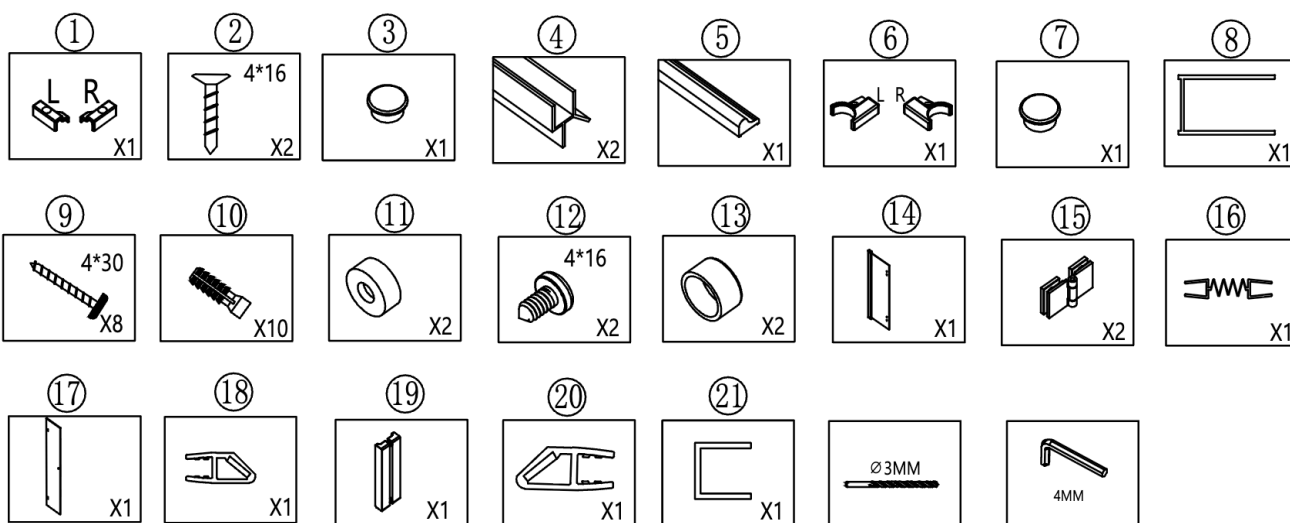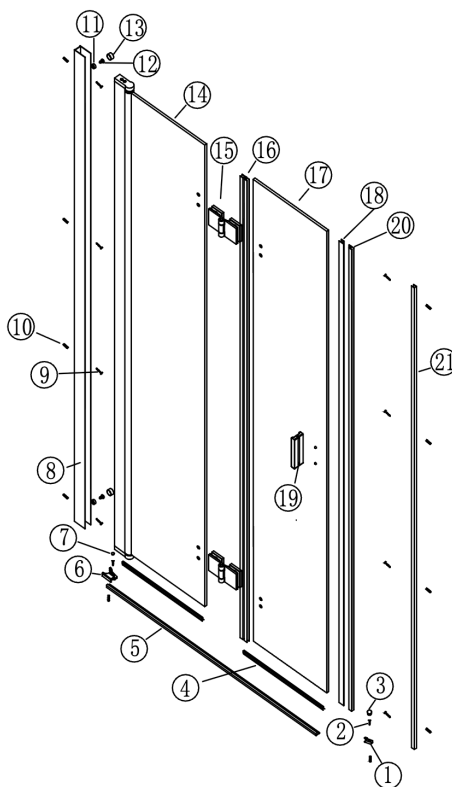


Einzelteile mit Stückzahlen – die Nummern (1–21) werden in den Montageschritten referenziert.

A1 MASSE PRÜFEN


Prüfen Sie zuerst den Aufstellort: Beide Nischenwände müssen lotrecht sein, die Duschwanne waagrecht. Messen Sie die Nischenbreite A – sie muss im Bereich der Tabelle liegen.

Nennmaß (B × H)	Nischenbreite A
800 × 1900 mm	800–820 mm
900 × 1900 mm	900–920 mm

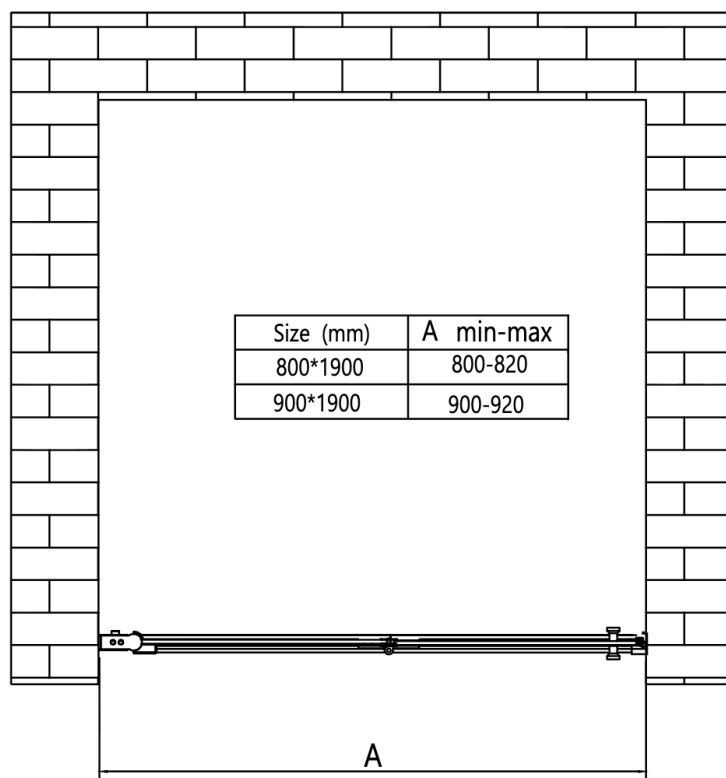


A2 WANDPROFIL MONTIEREN

Richten Sie das Wandprofil (8) an der Scharnierwand mit der Wasserwaage senkrecht aus und markieren Sie die Bohrlöcher (1, 2). Bohren Sie 4× mit $\varnothing 6$ mm (3), setzen Sie die Dübel (10) ein (4) und verschrauben Sie das Profil mit den Schrauben 4×30 (9) (5).

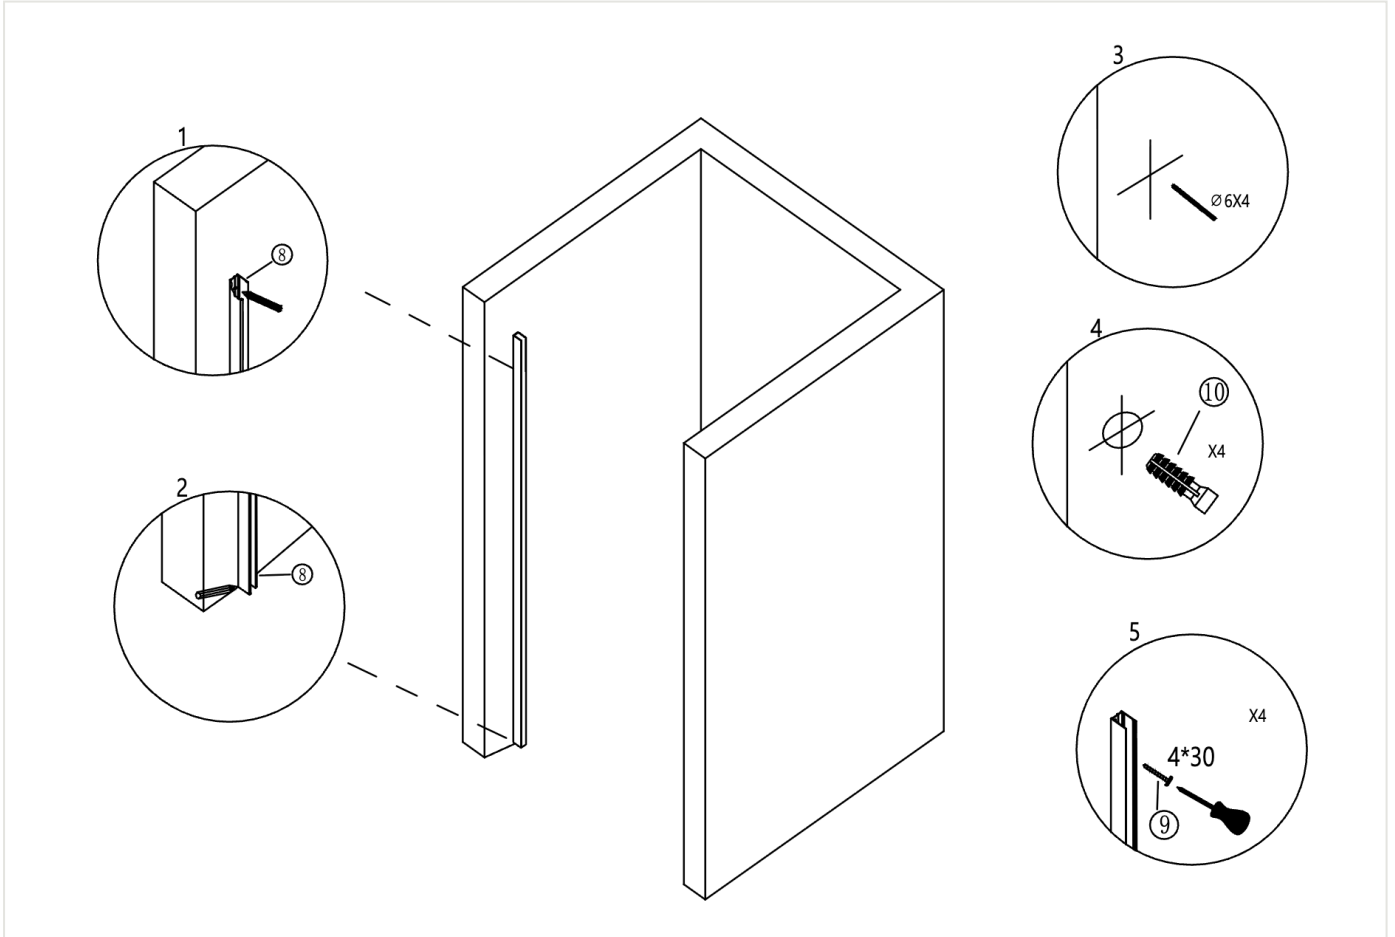


A3 TÜRELEMENT EINSETZEN

Stecken Sie die Schutzleiste (14) auf die Glaskante und schieben Sie das Element in das Wandprofil – zum Duschwannenrand bleiben unten **20 mm** Abstand (1, 2). Verschrauben Sie die Scharniere (15) oben und unten von Hand (3, 4). Halten Sie die Schließleiste an die gegenüberliegende Wand, richten Sie sie an der geschlossenen Tür aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher an (5, 6). Glaselemente immer zu zweit tragen.

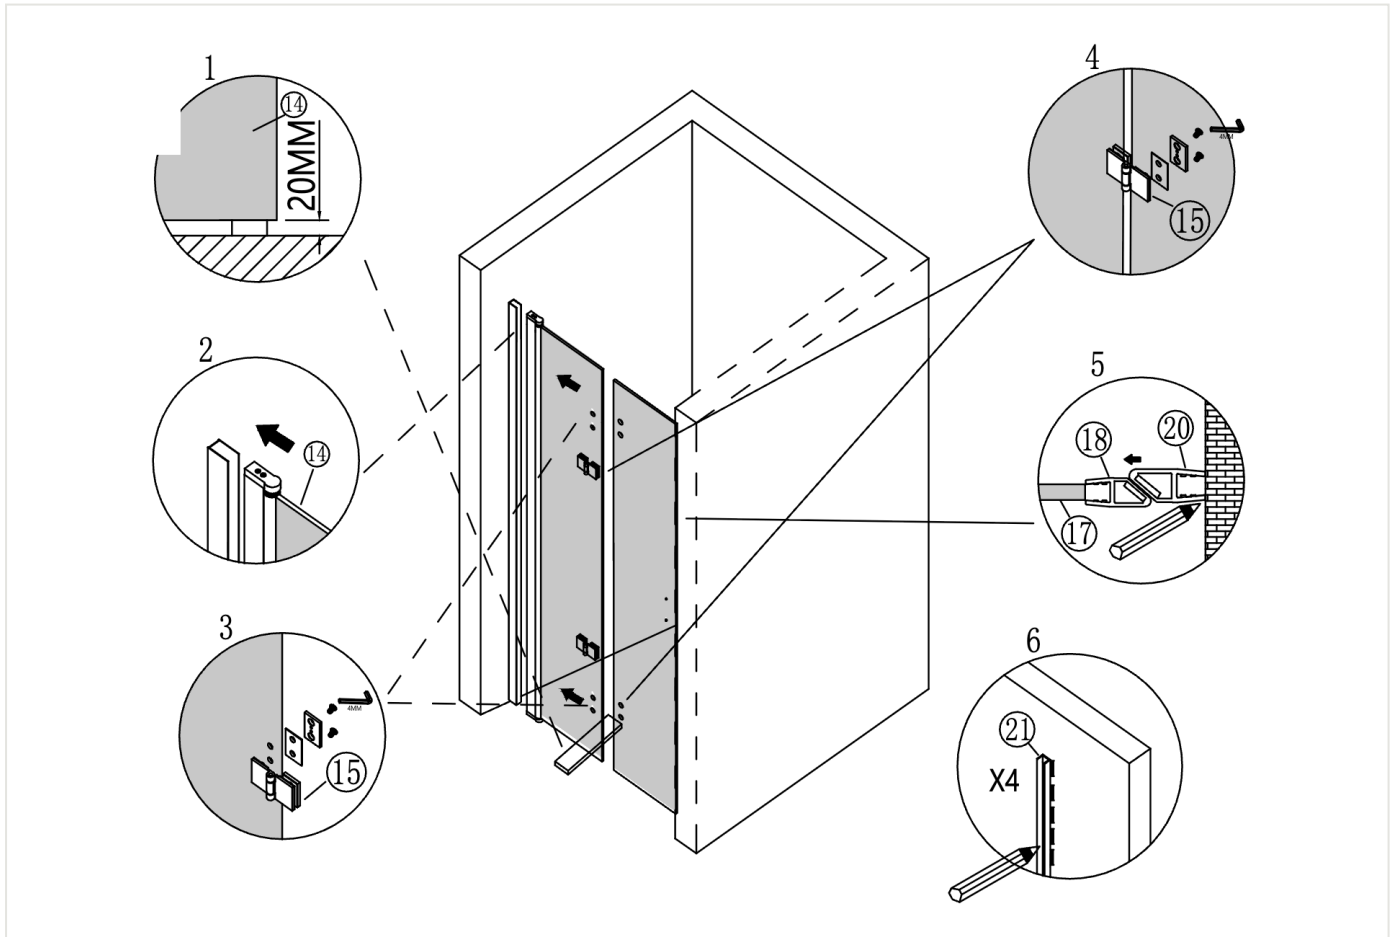


A4 SCHLIESSLEISTE MONTIEREN UND TÜR AUSRICHTEN

Bohren Sie an den markierten Stellen 4× mit $\varnothing 6$ mm (1), setzen Sie die Dübel (10) ein (2) und verschrauben Sie die Schließleiste mit den Schrauben 4×30 (9) (3). Stecken Sie das Dichtprofil (20) auf (4). Prüfen Sie das Schließen: Die Tür muss über die gesamte Höhe sauber anliegen (5, 6) – bei Bedarf nachjustieren. Montieren Sie zum Schluss den Griff (19) (7).

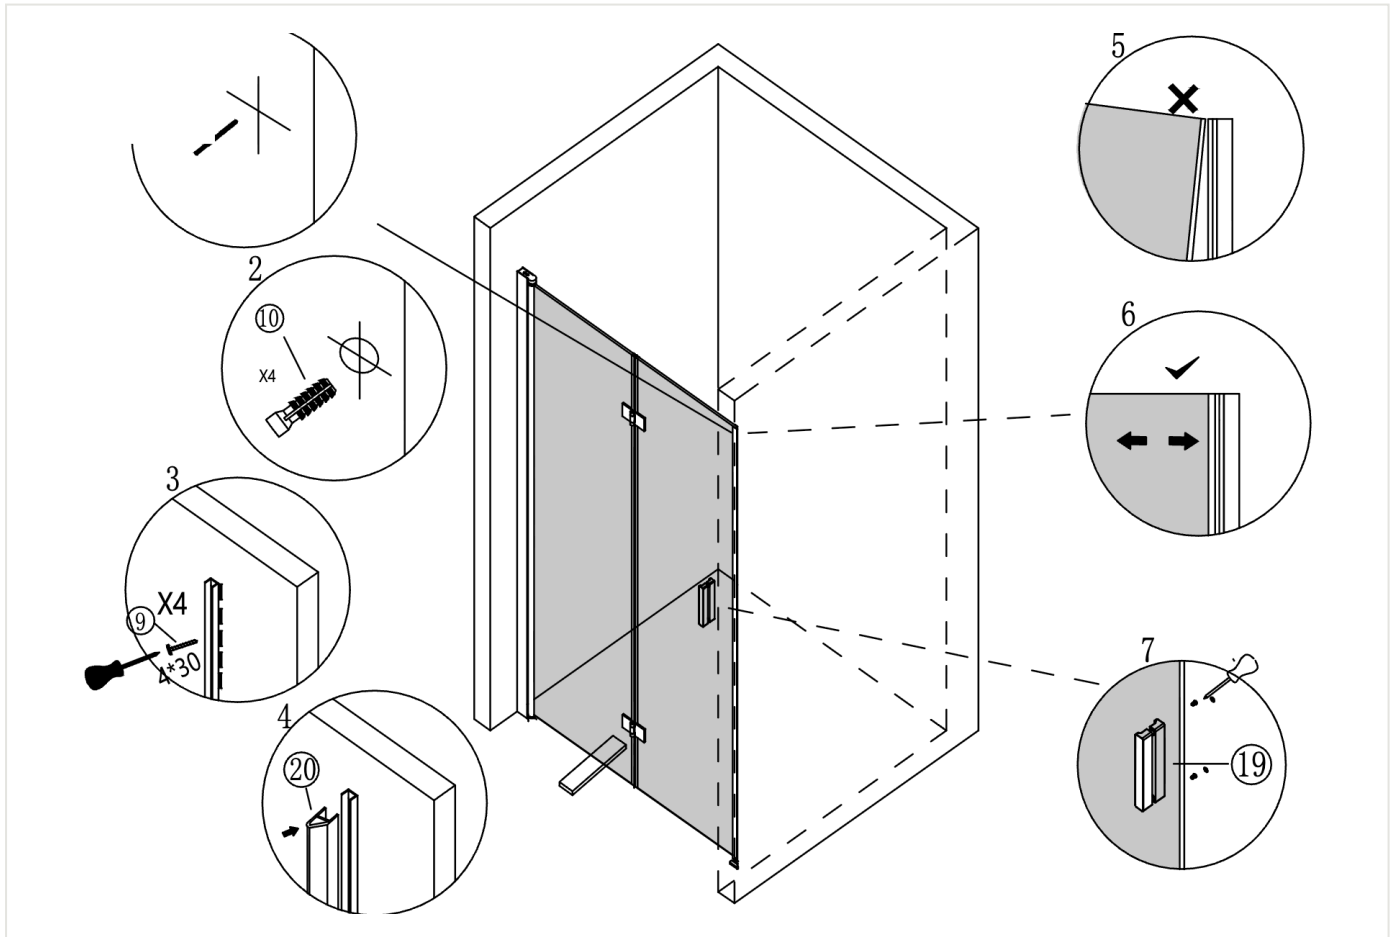


A5 MIT DEN PROFILEN VERSCHRAUBEN

Bohren Sie mit $\varnothing 3$ mm durch die senkrechten Profile – **30 mm** vom Rand, **150 mm** von oben und unten (1–4). Sichern Sie jede Bohrung mit Schraube 4×16 (12), Unterlegscheibe (13) und Abdeckkappe (11) (5, 6). Nur von Hand anziehen.

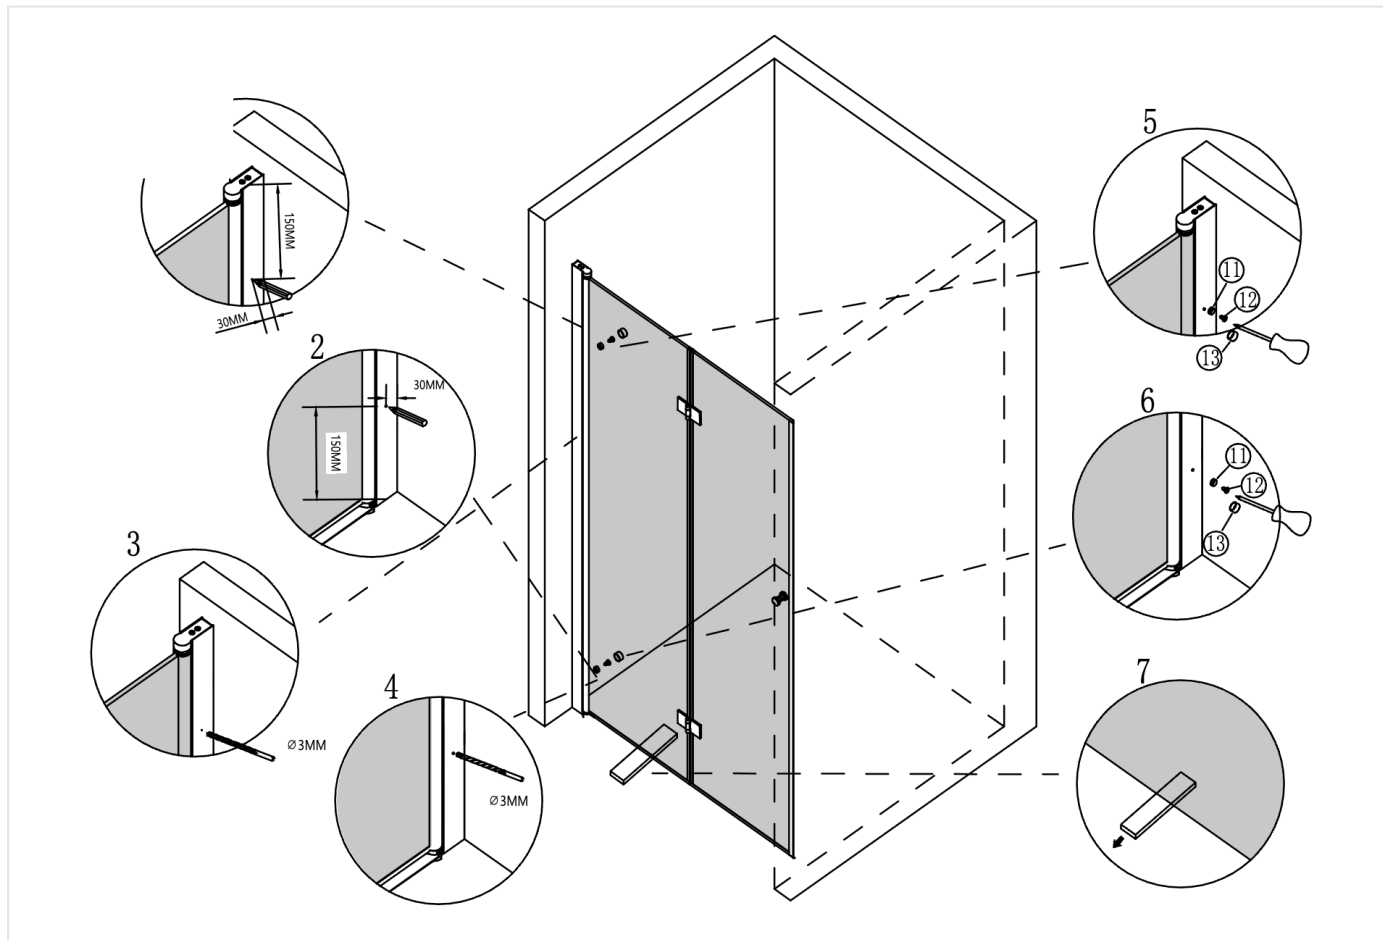


A6 BODENLEISTE MONTIEREN

Setzen Sie die Bodenleiste (5) mit dem Endstück (6) und den Eckstücken (1, L/R) zusammen und zeichnen Sie ihre Position an (1, 2). Bohren Sie 2× mit $\varnothing 6$ mm (3), setzen Sie die Dübel (10) ein (4) und verschrauben Sie die Leiste. Verschließen Sie die Schraubenköpfe mit den Kappen (3, 7).

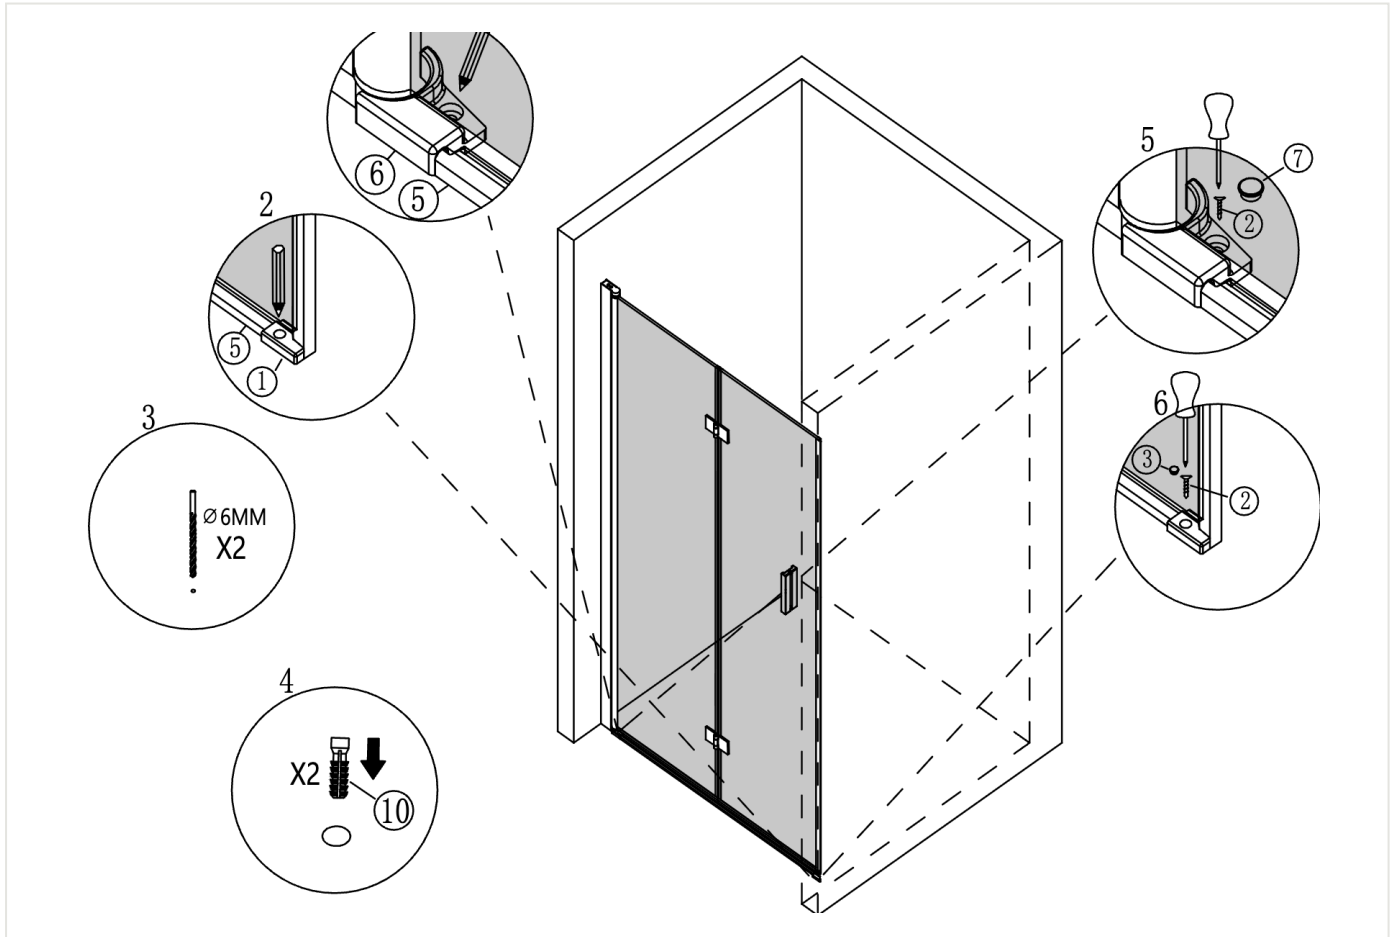

A7 DICHTUNGEN ANBRINGEN UND VERSIEGELN

Schneiden Sie die Dichtleisten (4) mit der Schere zu – an den Stößen im 45°-Winkel mit 10 mm Zugabe (2) – und stecken Sie sie von unten auf Tür und Festelement (1, 3). Versiegeln Sie die Kabine außen entlang der Wände und der Duschwanne mit Sanitärsilikon. Lassen Sie die Fugen **24 Stunden** trocknen, bevor Sie die Dusche zum ersten Mal benutzen.

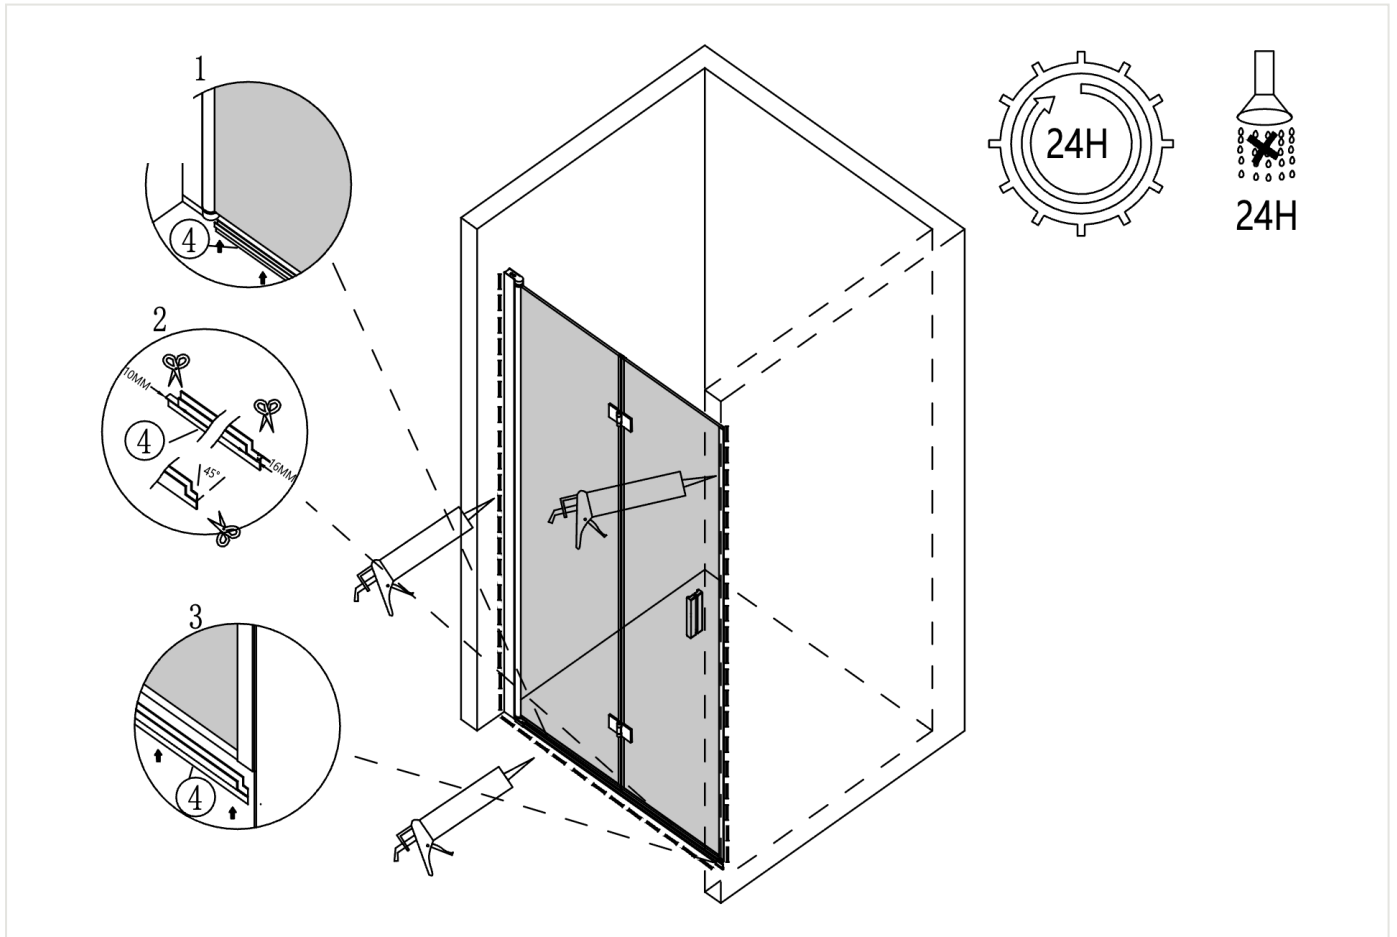

TEIL B



DOPPELTÜR

Zwei Falttüren mit Festelementen für breite Nischen von 1340 bis 1980 mm, Höhe 1950 mm. Der Lieferumfang der Einzelteile ist **zweifach** vorhanden (2× Türelement).























LIEFERUMFANG

Prüfen Sie alle Teile vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit. Alle Teile 2–21 liegen doppelt bei (X2), der Mittelverbinder (1) einfach.

X2

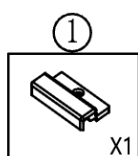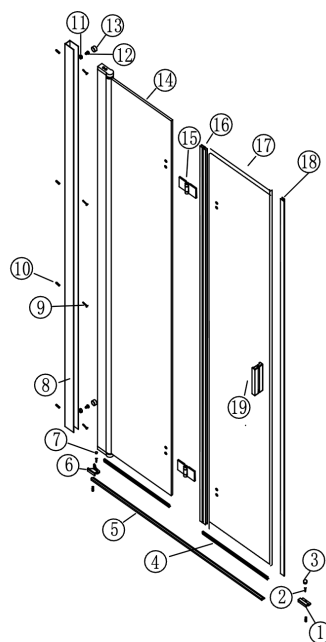

X2

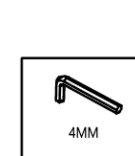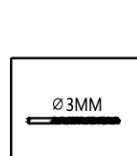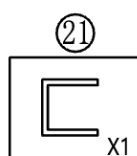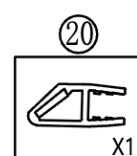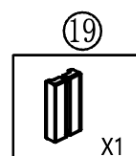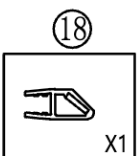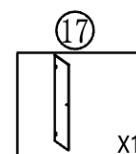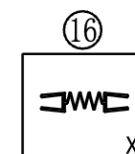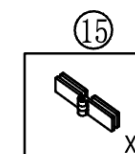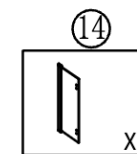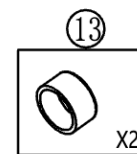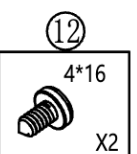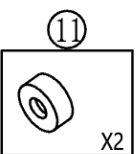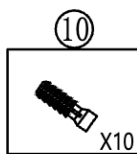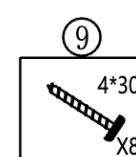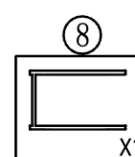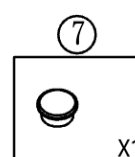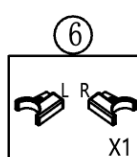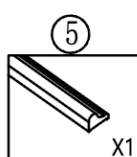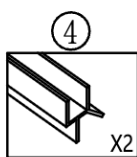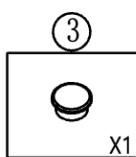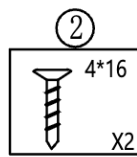


Einzelteile mit Stückzahlen (je Türelement) – die Nummern (1–21) werden in den Montageschritten referenziert.

B1 MASSE PRÜFEN


Prüfen Sie den Aufstellort: Beide Nischenwände müssen lotrecht sein, der Boden waagrecht. Messen Sie die Nischenbreite A1–A2. B ist die Breite der Festelemente, C die Breite der Türflügel.

Nennmaß (2 Elemente)	Nischenbreite A1–A2	B	C
2 × 700 × 1950 mm	1340–1380 mm	305 mm	280 mm
2 × 800 × 1950 mm	1540–1580 mm	355 mm	330 mm
2 × 900 × 1950 mm	1740–1780 mm	405 mm	380 mm
2 × 1000 × 1950 mm	1940–1980 mm	455 mm	430 mm

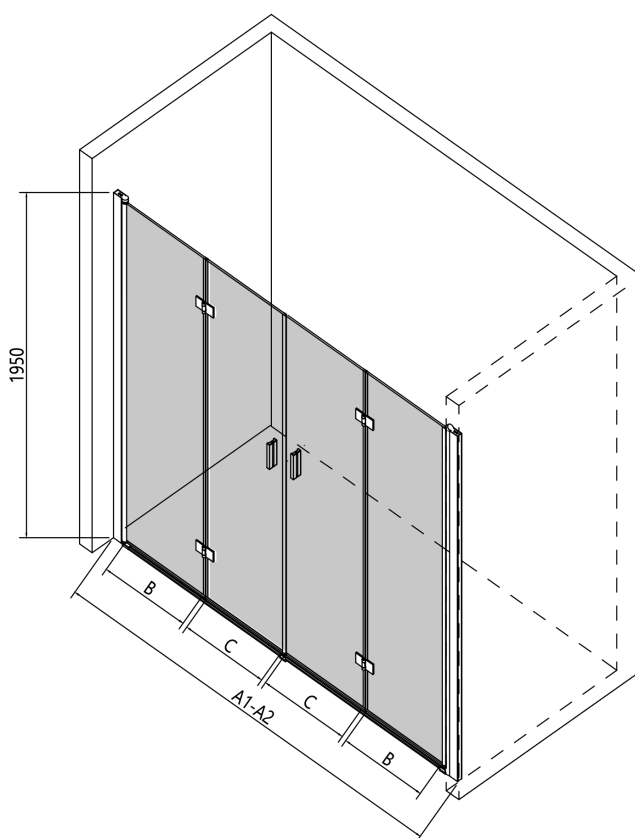


B2 WANDPROFILE MONTIEREN

Richten Sie die beiden Wandprofile (8) an den gegenüberliegenden Wänden senkrecht aus (1, 2). Beide Profile müssen den **gleichen Abstand** zur Nischenrückwand haben ($X1 = X2$). Bohren Sie je 4× mit $\varnothing 6$ mm (3), setzen Sie die Dübel (10) ein (4) und verschrauben Sie die Profile mit den Schrauben 4×30 (9) (5).

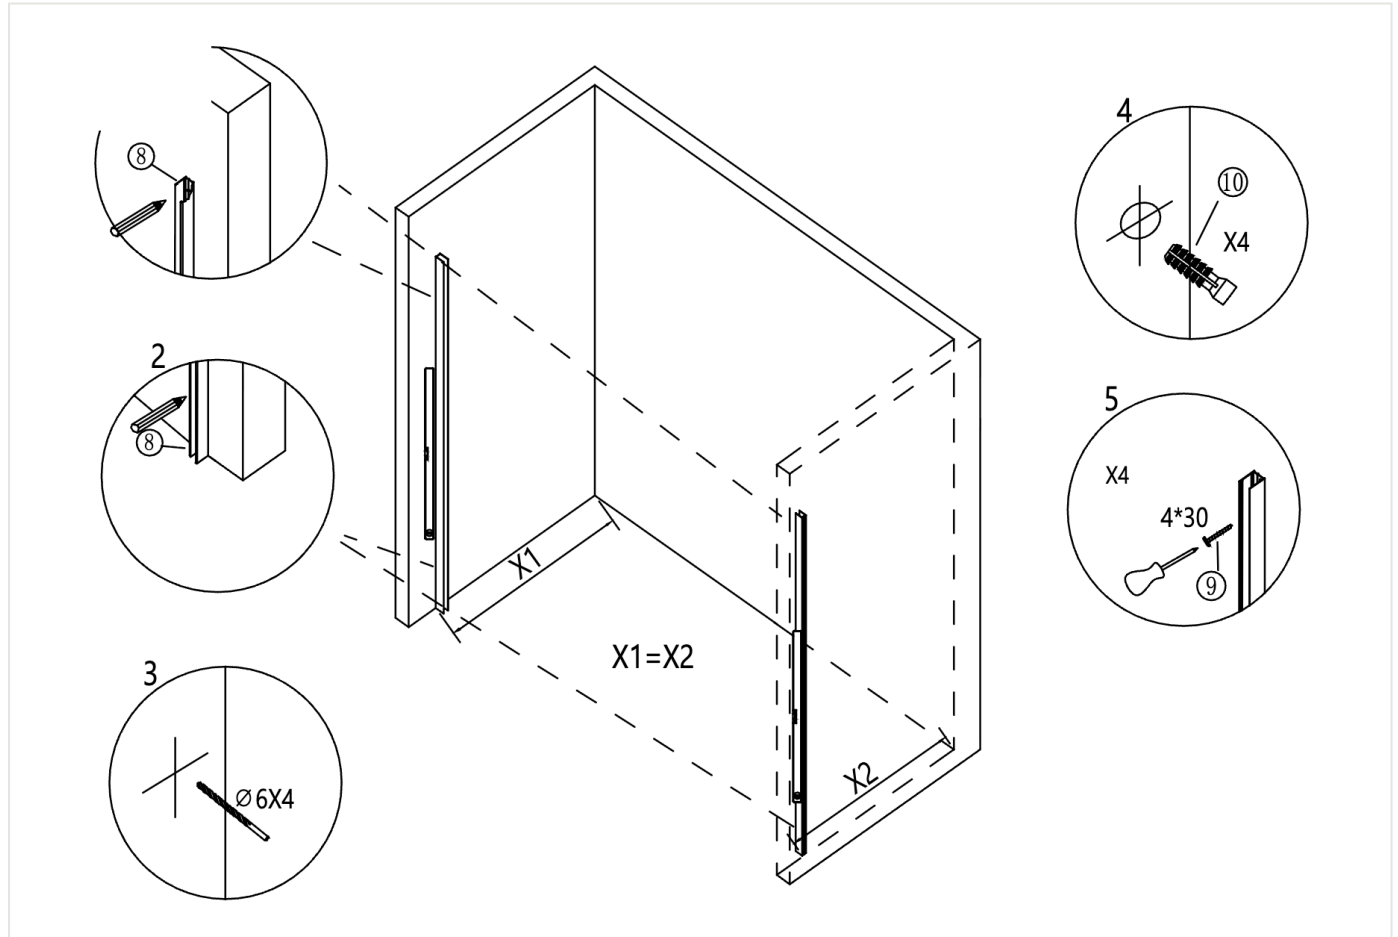


B3 FESTELEMENTE EINSETZEN

Stecken Sie die Schutzleisten (14) auf die Glaskanten und schieben Sie beide Festelemente in die Wandprofile – zum Boden bleiben unten **20 mm** Abstand (1, 2, 4, 5). Verschrauben Sie die Scharniere (15) oben und unten von Hand (3, 6). Glaselemente immer zu zweit tragen.

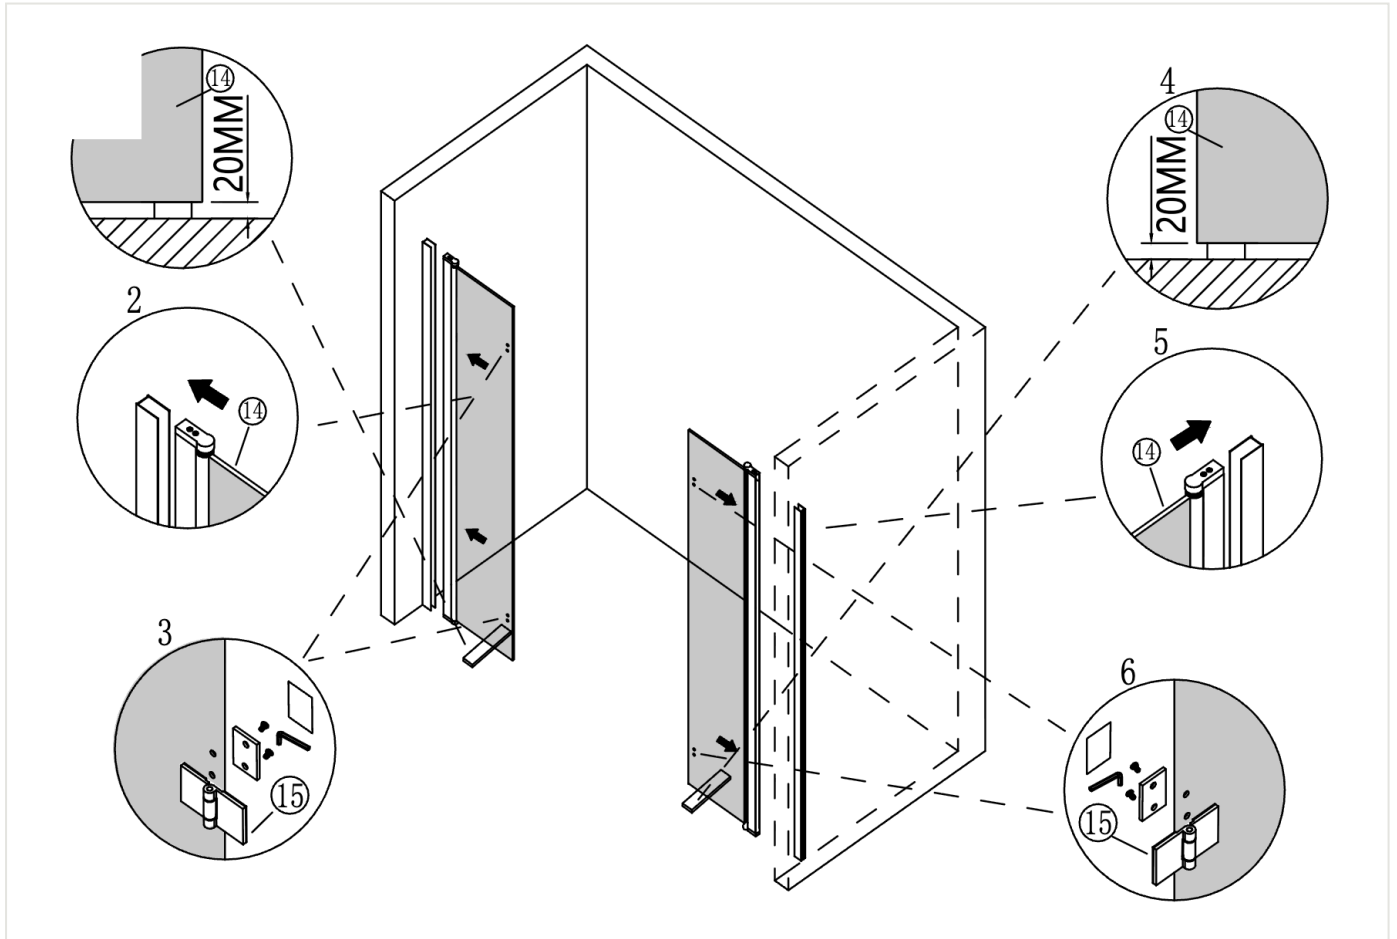


B4 TÜREN EINHÄNGEN UND AUSRICHTEN

Hängen Sie die beiden Türen in die Scharniere ein und verschrauben Sie die Scharnierplatten (17) von Hand (1, 2). Montieren Sie die Griffe (19) (3). Richten Sie beide Türen so aus, dass die Dichtungen in der Mitte sauber aufeinandertreffen (4, 5) und links und rechts das gleiche Maß bleibt – $A1 = A2$ (6).

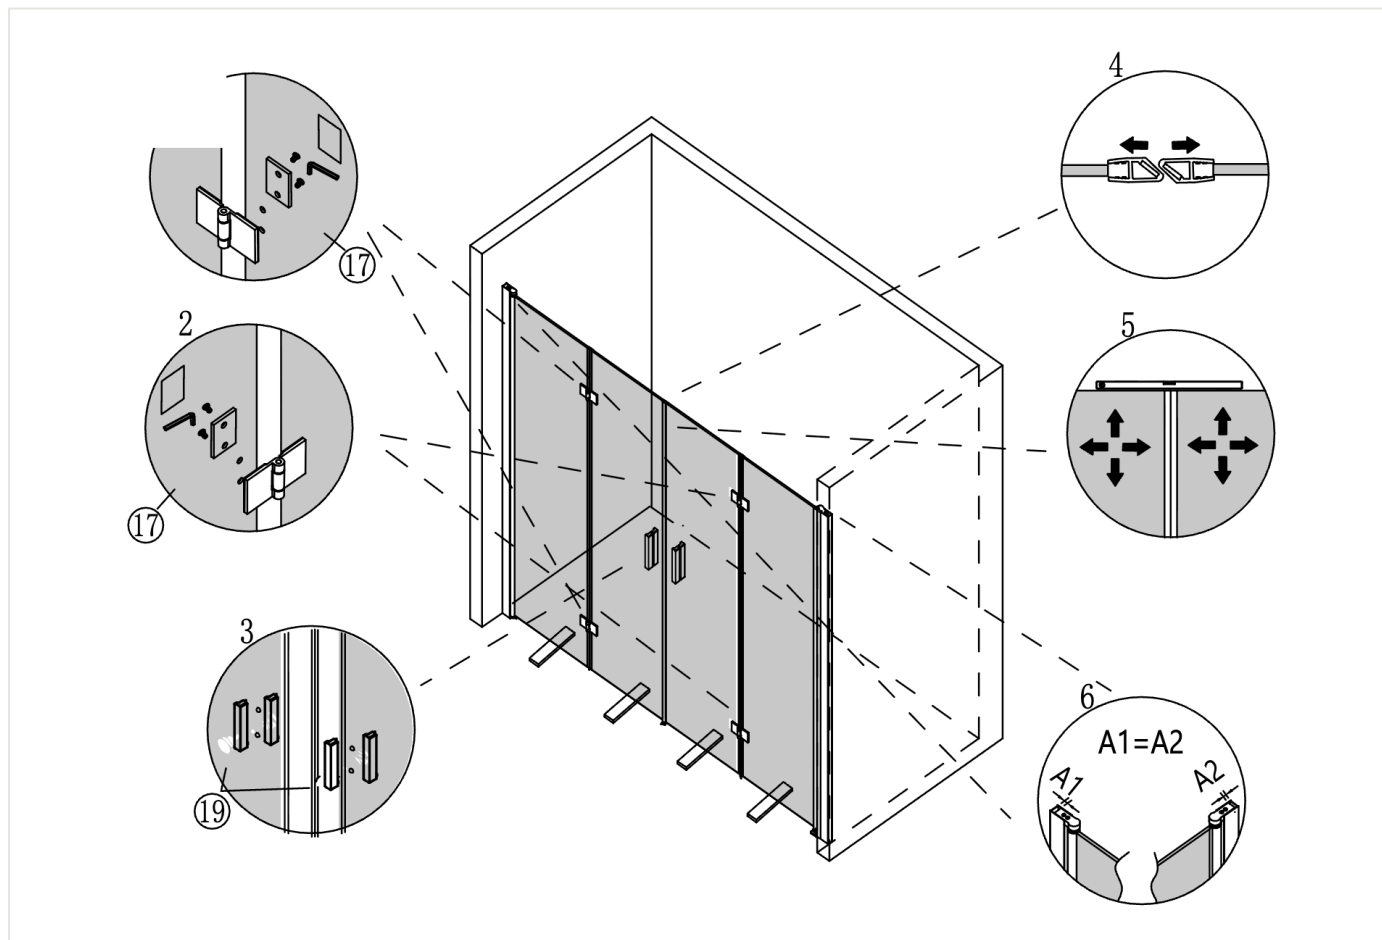


B5 MIT DEN WANDPROFILEN VERSCHRAUBEN

Bohren Sie mit $\varnothing 3$ mm durch die Wandprofile – **30 mm** vom Rand, **150 mm** von oben und unten (1, 2, 5, 6).
Sichern Sie jede Bohrung mit Schraube 4x16 (12), Unterlegscheibe (13) und Abdeckkappe (11) (3, 4, 7, 8). Nur von Hand anziehen.

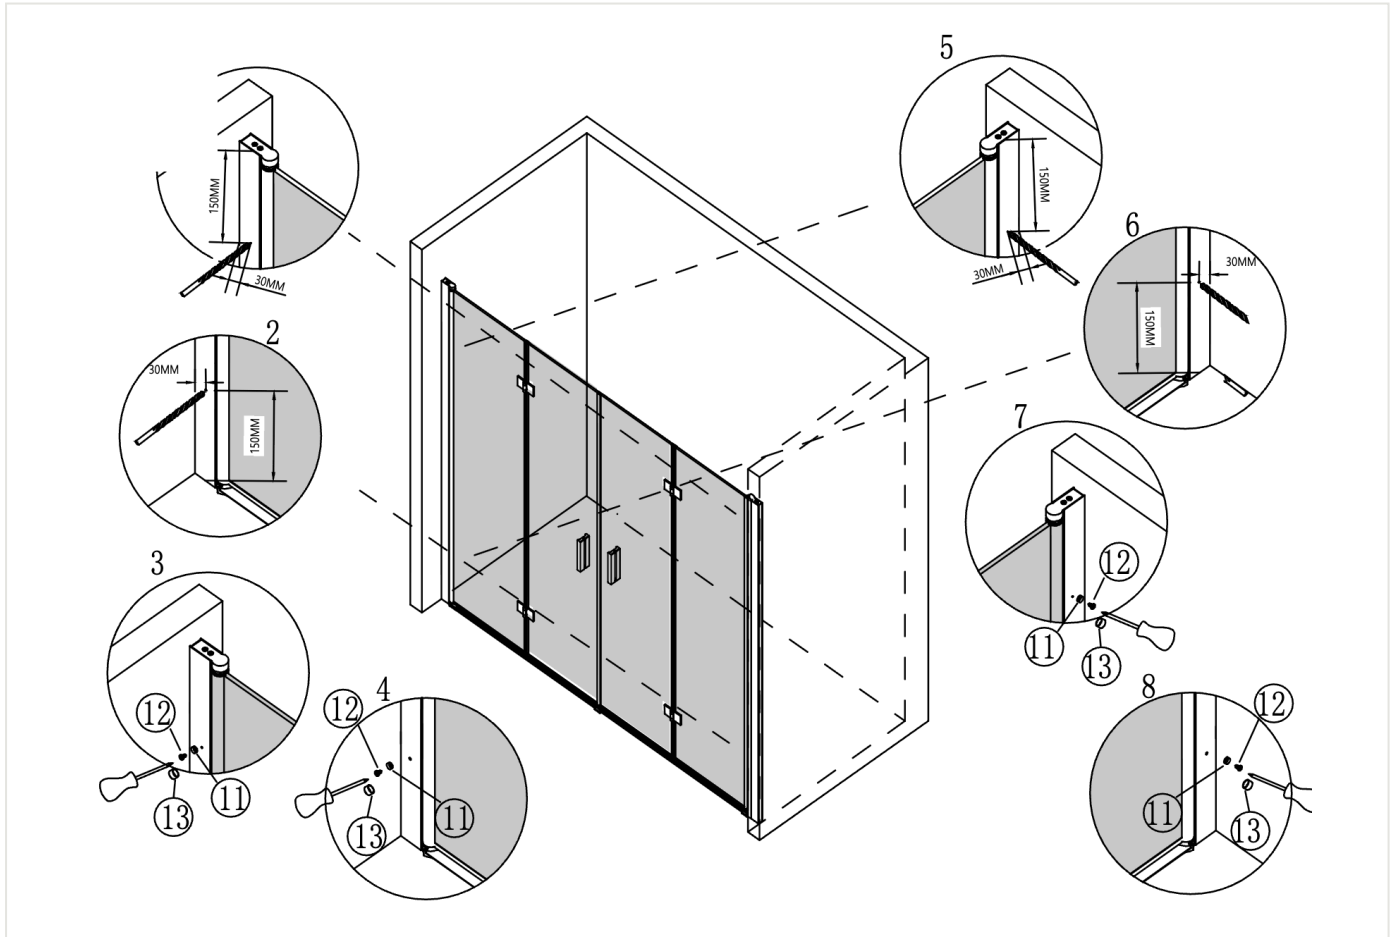


B6 DICHTUNGEN ANBRINGEN

Schneiden Sie die Dichtleisten (4) mit der Schere zu – an den Stößen im 45°-Winkel mit 10 mm Zugabe (6) – und stecken Sie sie von unten auf die Türen und Festelemente (1–5).

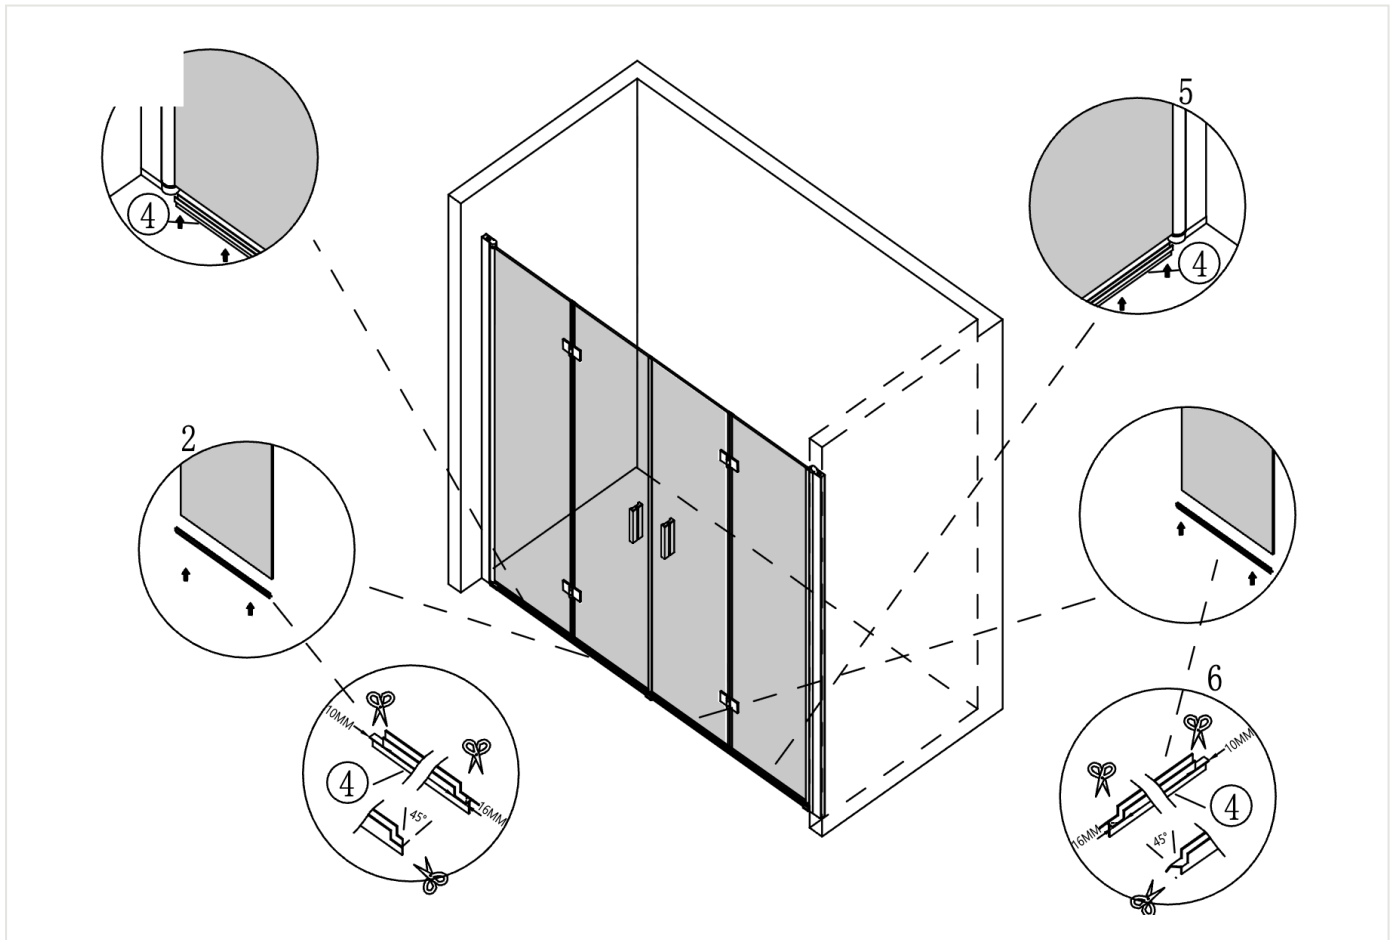


B7 BODENLEISTE MONTIEREN

Setzen Sie die beiden Bodenleisten (5) mit dem Mittelverbinder (1) zusammen und zeichnen Sie ihre Position an (1–3). Bohren Sie 3× mit $\varnothing 6 \text{ mm}$ (4), setzen Sie die Dübel (10) ein (5) und verschrauben Sie die Leisten. Verschließen Sie die Schraubenköpfe mit den Kappen (7) (6–8).

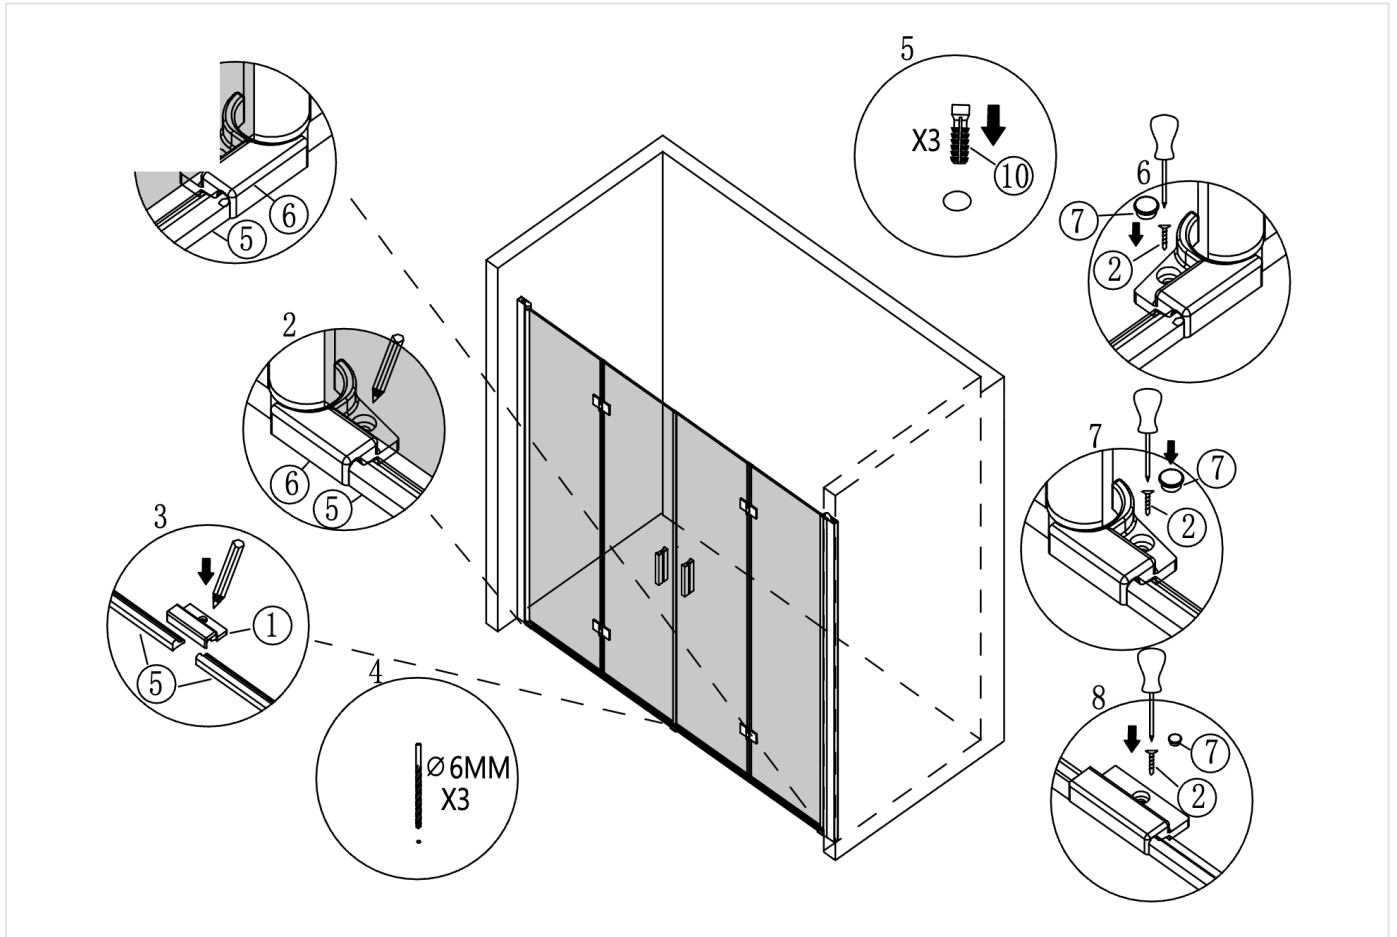

B8 VERSIEGELN UND TROCKNEN LASSEN

Versiegeln Sie die Kabine außen entlang der Wände und des Bodens mit Sanitärsilikon. Lassen Sie die Fugen **24 Stunden** trocknen, bevor Sie die Dusche zum ersten Mal benutzen.

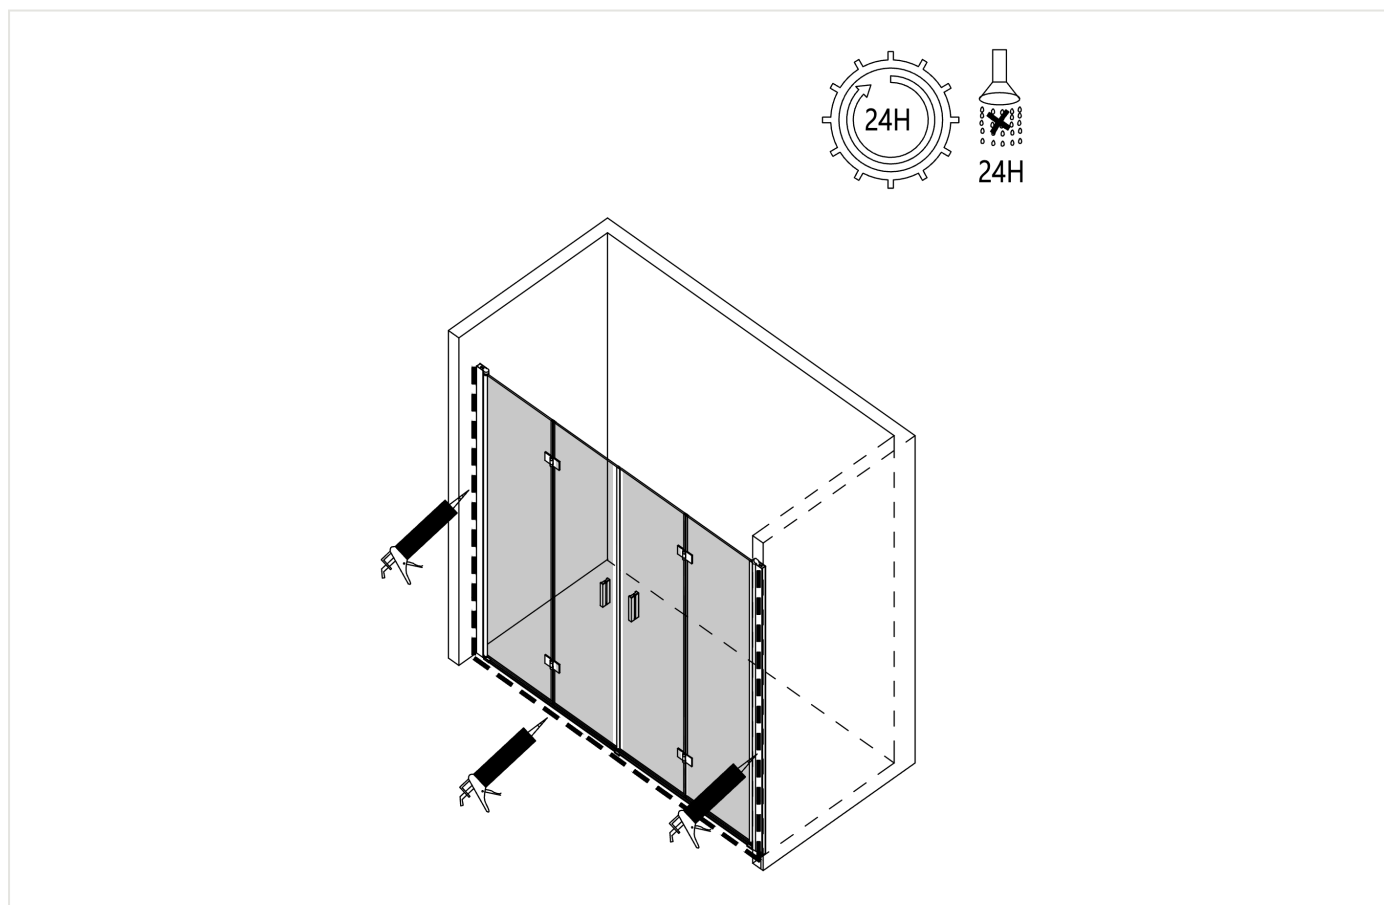

DAMIT SIE LANGE FREUDE HABEN

PFLEGEHINWEISE

- 1 Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch und klares Wasser.
- 2 Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden.
- 3 Keine kratzenden Gegenstände benutzen. Bei hartnäckigen Flecken hilft essighaltiges Wasser in geringer Konzentration – danach gründlich abspülen.
- 4 Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchten Baumwolltuch nach.
- 5 **Kein WC-Reiniger!** Gelangt dieser versehentlich auf die Duschkabine, sofort mit klarem Wasser abspülen.

FRAGEN ZUR MONTAGE?

Unser Kunden-Support hilft Ihnen gerne weiter: support@wunderbad.com · wunderbad.com

Hinweis: Diese Anleitung ist ein allgemeines Standard-Handbuch. Produktaktualisierungen sind eventuell nicht enthalten – bitte bei Abweichungen als Referenz verwenden.