

MONTAGEANLEITUNG ° INSTALLATION GUIDE


Wandnische aus Edelstahl, rahmenlos

Stainless steel wall niche without border ° Nicchia da parete in acciaio inox senza cornice ° Niche murale en acier inoxydable sans cadre ° Wnęka ścienna ze stali nierdzewnej bez ramki ° Stěnová nika z nerezové oceli bez rámečku

NC011 / NC011B




FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH ° REQUIRED FOR INSTALLATION

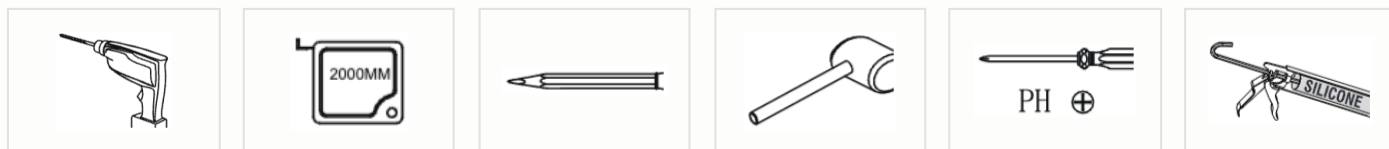

MONTAGESCHRITTE ° INSTALLATION STEPS

X = Breite / width ° Y = Höhe / height

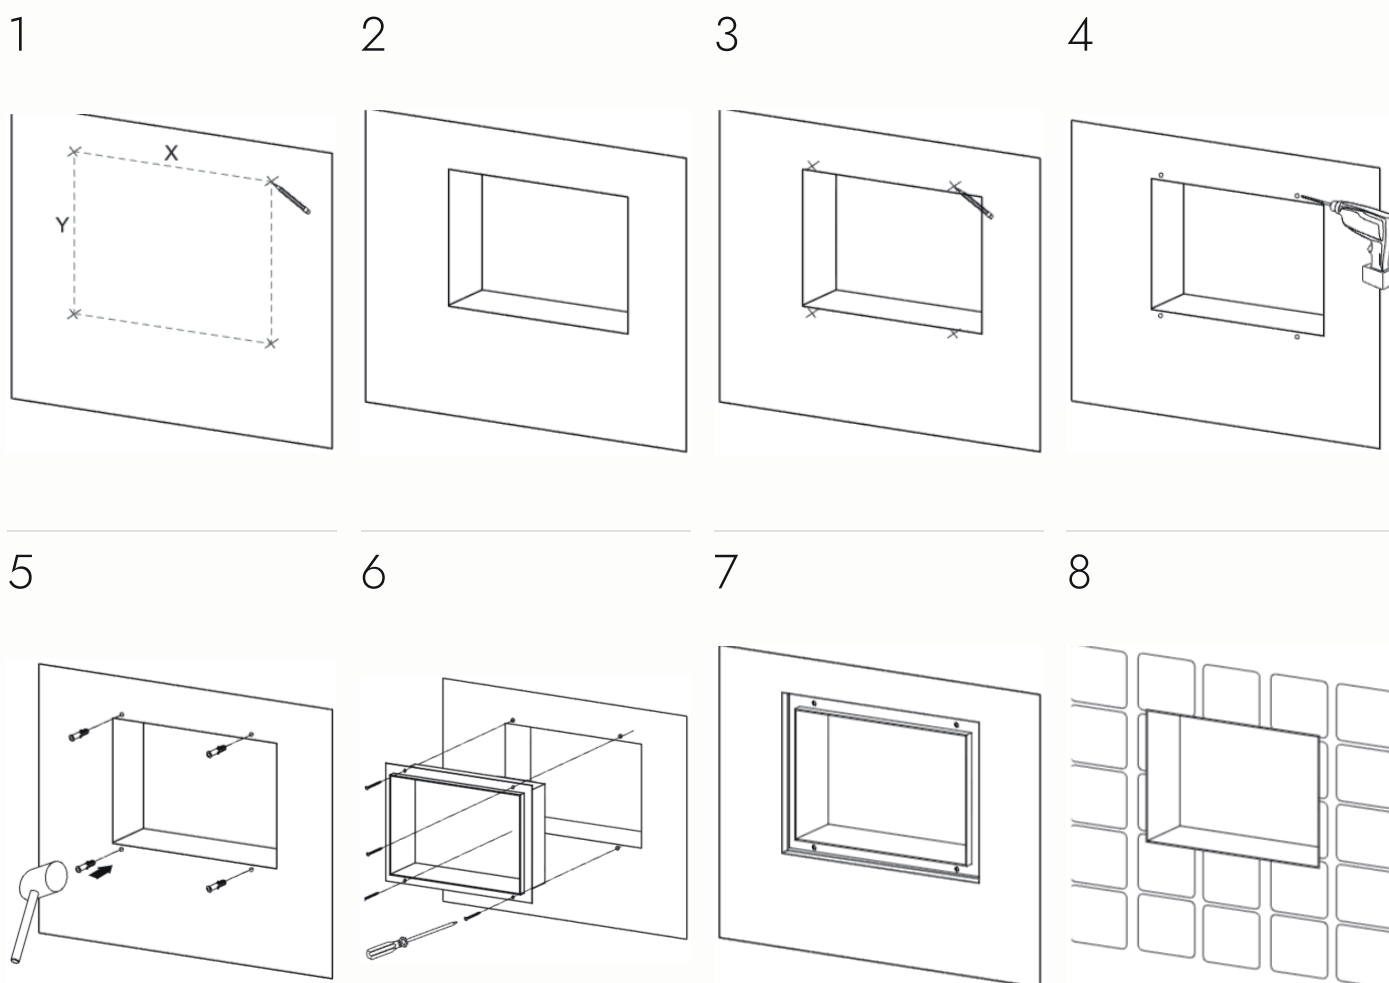

DE DEUTSCH

- 1 Position der Nische anzeichnen: Öffnung X x Y auf der Wand markieren.
- 2 Wandöffnung herstellen und Passung der Nische prüfen.
- 3 Befestigungspunkte an den Ecken der Öffnung anzeichnen.
- 4 Löcher an den markierten Punkten bohren.
- 5 Dübel mit dem Gummihammer in die Bohrlöcher einschlagen.
- 6 Nische einsetzen und mit Akkuschrauber oder Schraubendreher festschrauben.
- 7 Bündigen und festen Sitz der Nische prüfen.
- 8 Wand bis an die Kante der Nische verfliesen.

IT ITALIANO

- 1 Tracciare la posizione della nicchia: segnare l'apertura X x Y sulla parete.
- 2 Realizzare l'apertura nella parete e verificare l'alloggiamento della nicchia.
- 3 Segnare i punti di fissaggio agli angoli dell'apertura.
- 4 Praticare i fori nei punti segnati.
- 5 Inserire i tasselli nei fori con il martello di gomma.
- 6 Inserire la nicchia e fissarla con avvitatore o cacciavite.
- 7 Verificare che la nicchia sia a filo e ben fissata.
- 8 Piastrellare la parete fino al bordo della nicchia.

PL POLSKI

- 1 Zaznaczyć położenie wnęki: narysować na ścianie otwór X x Y.
- 2 Wykonać otwór w ścianie i sprawdzić dopasowanie wnęki.
- 3 Zaznaczyć punkty mocowania w narożach otworu.
- 4 Wywiercić otwory w zaznaczonych punktach.
- 5 Wbić kołki w otwory gumowym młotkiem.
- 6 Wsunąć wnękę i przykręcić wkrętarką lub śrubokrętem.
- 7 Sprawdzić, czy wnęka jest osadzona równo i stabilnie.
- 8 Ułożyć płytki na ścianie aż do krawędzi wnęki.

EN ENGLISH

- 1 Mark the position of the niche: draw the X x Y opening on the wall.
- 2 Cut the wall opening and check the fit of the niche.
- 3 Mark the fixing points at the corners of the opening.
- 4 Drill the holes at the marked points.
- 5 Tap the wall plugs into the holes with the rubber mallet.
- 6 Insert the niche and fasten it with a cordless screwdriver or screwdriver.
- 7 Check that the niche sits flush and firm.
- 8 Tile the wall up to the edge of the niche.

FR FRANÇAIS

- 1 Tracer la position de la niche : marquer l'ouverture X x Y sur le mur.
- 2 Réaliser l'ouverture dans le mur et vérifier l'ajustement de la niche.
- 3 Marquer les points de fixation aux angles de l'ouverture.
- 4 Percer les trous aux points marqués.
- 5 Enfoncer les chevilles dans les trous avec le maillet en caoutchouc.
- 6 Insérer la niche et la fixer avec une visseuse ou un tournevis.
- 7 Vérifier que la niche est bien à fleur et solidement fixée.
- 8 Carreler le mur jusqu'au bord de la niche.

CZ ČEŠTINA

- 1 Vyznačte polohu niky: na stěnu narýsujte otvor X x Y.
- 2 Vytvořte otvor ve stěně a zkontrolujte usazení niky.
- 3 Vyznačte upevňovací body v rozích otvoru.
- 4 Vyvrtejte otvory ve vyznačených bodech.
- 5 Zatlučte hmoždinky do otvorů gumovou paličkou.
- 6 Vložte niku a přišroubujte ji aku šroubovákem nebo šroubovákem.
- 7 Zkontrolujte, zda nika sedí zarovno a pevně.
- 8 Obložte stěnu obklady až k okraji niky.