


MONTAGEANLEITUNG ° INSTALLATION GUIDE


Wandnische aus Edelstahl

Stainless steel wall niche ° Nicchia da parete in acciaio inox ° Niche murale en acier inoxydable ° Wnęka ścienna ze stali nierdzewnej ° Stěnová nika z nerezové oceli

NC009 / NC009B ° NC010 / NC010B

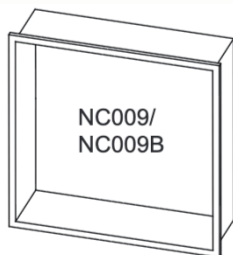

NC009 / NC009B

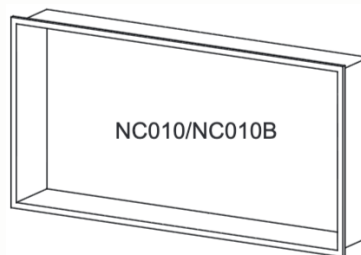

NC010 / NC010B


FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICH ° REQUIRED FOR INSTALLATION




MONTAGESCHRITTE ° INSTALLATION STEPS

X = Breite / width ° Y = Höhe / height


1

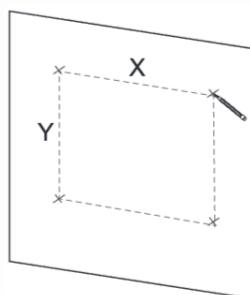


2

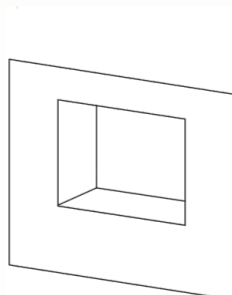


3

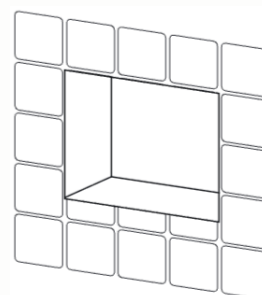


4

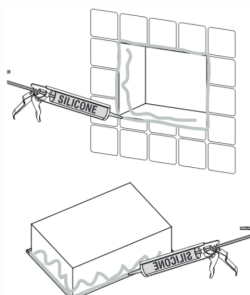

5

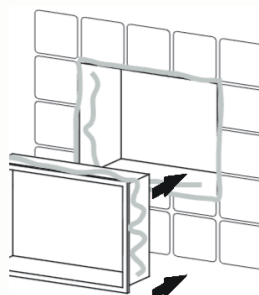

6

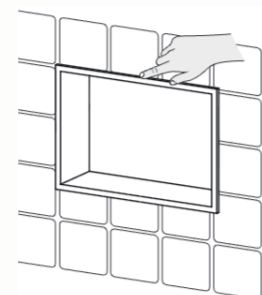

DE DEUTSCH

- 1 Position der Nische anzeichnen: Öffnung X x Y auf der Wand markieren.
- 2 Wandöffnung herstellen und Passung der Nische prüfen.
- 3 Wand bis an die Kante der Öffnung verfliesen.
- 4 Silikon auf die Fliesenkanten um die Öffnung und auf die Rückseite der Nische auftragen.
- 5 Nische in die Öffnung einsetzen und gleichmäßig andrücken.
- 6 Rahmen bündig andrücken, ausrichten, überschüssiges Silikon entfernen und aushärten lassen.

IT ITALIANO

- 1 Tracciare la posizione della nicchia: segnare l'apertura X x Y sulla parete.
- 2 Realizzare l'apertura nella parete e verificare l'alloggiamento della nicchia.
- 3 Piastrellare la parete fino al bordo dell'apertura.
- 4 Applicare il silicone sui bordi delle piastrelle attorno all'apertura e sul retro della nicchia.
- 5 Inserire la nicchia nell'apertura e premere in modo uniforme.
- 6 Premere la cornice a filo, allineare, rimuovere il silicone in eccesso e lasciare indurire.

PL POLSKI

- 1 Zaznaczyć położenie wnęki: narysować na ścianie otwór X x Y.
- 2 Wykonać otwór w ścianie i sprawdzić dopasowanie wnęki.
- 3 Ułożyć płytki na ścianie aż do krawędzi otworu.
- 4 Nanieść silikon na krawędzie płytek wokół otworu oraz na tylną ściankę wnęki.
- 5 Wsunąć wnękę w otwór i równomiernie docisnąć.
- 6 Docisnąć ramkę równo z płytkami, wyrównać, usunąć nadmiar silikonu i pozostawić do utwardzenia.

EN ENGLISH

- 1 Mark the position of the niche: draw the X x Y opening on the wall.
- 2 Cut the wall opening and check the fit of the niche.
- 3 Tile the wall up to the edge of the opening.
- 4 Apply silicone to the tile edges around the opening and to the back of the niche.
- 5 Insert the niche into the opening and press in evenly.
- 6 Press the frame flush, align it, remove excess silicone and allow to cure.

FR FRANÇAIS

- 1 Tracer la position de la niche : marquer l'ouverture X x Y sur le mur.
- 2 Réaliser l'ouverture dans le mur et vérifier l'ajustement de la niche.
- 3 Carreler le mur jusqu'au bord de l'ouverture.
- 4 Appliquer du silicone sur les bords des carreaux autour de l'ouverture et au dos de la niche.
- 5 Insérer la niche dans l'ouverture et appuyer uniformément.
- 6 Plaquer le cadre, l'aligner, retirer l'excédent de silicone et laisser durcir.

CZ ČEŠTINA

- 1 Vyznačte polohu niky: na stěnu narýsujte otvor X x Y.
- 2 Vytvořte otvor ve stěně a zkontrolujte usazení niky.
- 3 Obložte stěnu obklady až k okraji otvoru.
- 4 Naneste silikon na hrany obkladů kolem otvoru a na zadní stranu niky.
- 5 Vložte niku do otvoru a rovnoměrně přitlačte.
- 6 Přitlačte rámeček zároveň s obklady, vyrovnejte, odstraňte přebytečný silikon a nechte vytvrdnout.