


DY-416


Pivot-Duschabtrennung

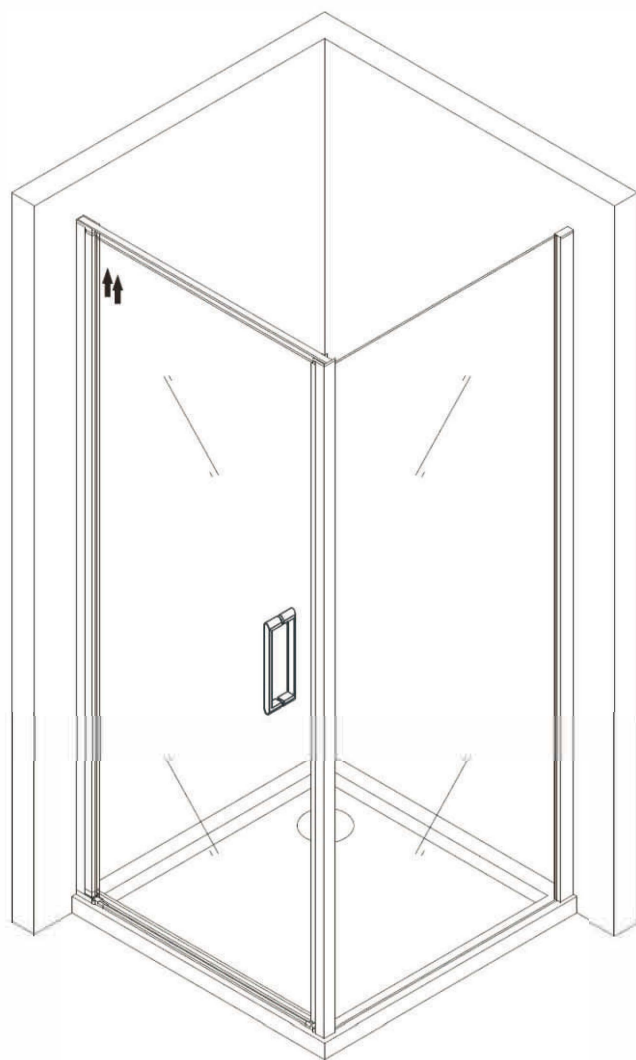


MONTAGEANLEITUNG

Pivot-Duschkabine

Benötigte Werkzeuge:

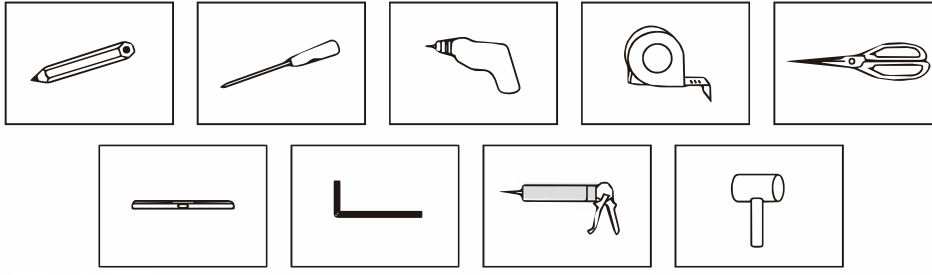

Lieferumfang:

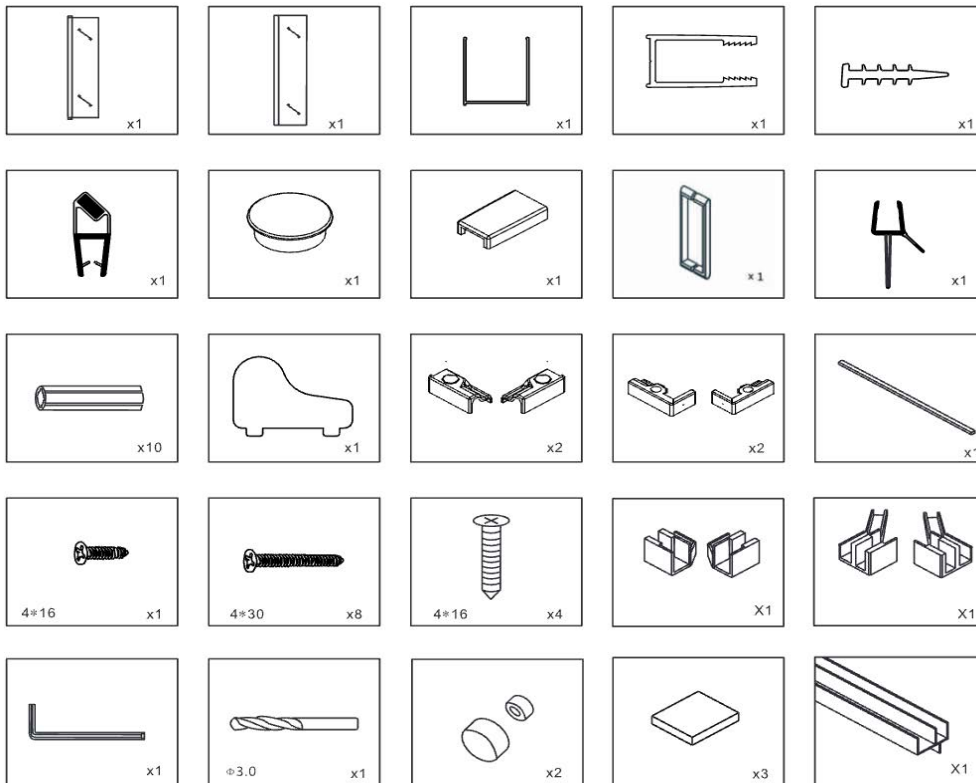


WARNUNG:

Bitte schrauben Sie die Schrauben auf der Glasoberfläche von Hand ein – nicht mit Bohrmaschine! Die Wandprofile sollten 15 mm vom äußeren Rand der Duschkabine entfernt positioniert werden.

Pivot-Duschkabine

MONTAGE:

1. Richten Sie das Wandprofil mit einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher.
2. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie das Profil mit den Schrauben.

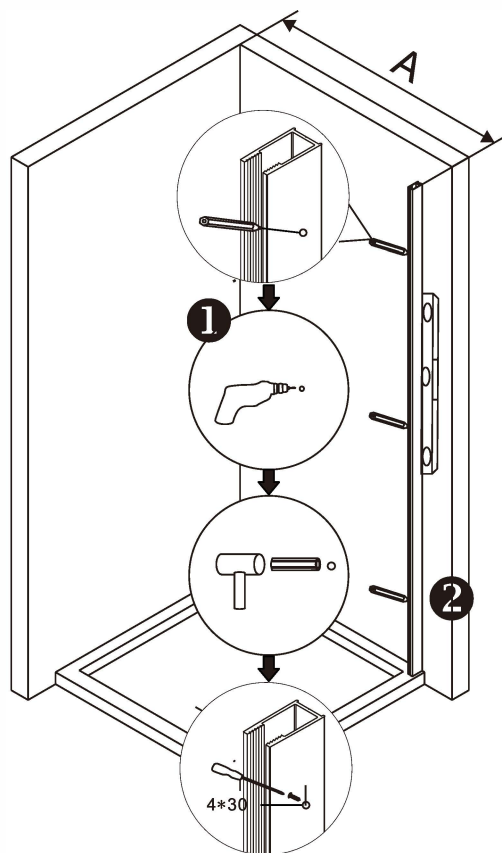


Pivot-Duschkabine

BITTE BEACHTEN:

Pfeile zeigen nach oben außen.


Keine Pfeile: beidseitig verwendbar..

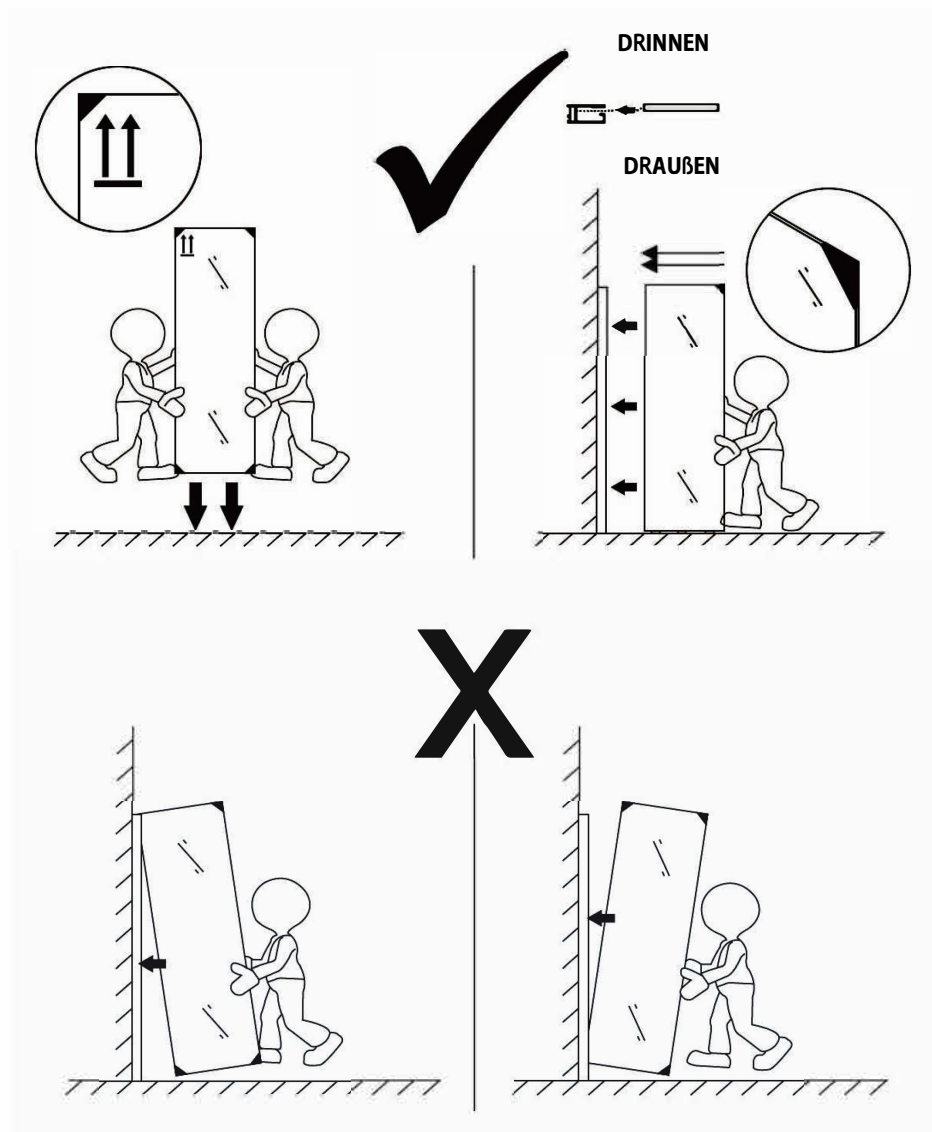

Pivot-Duschkabine

WARNUNG:


1. Legen Sie die Gummidichtungen unter das feste Glaselement (siehe Abbildung).
Ziel: Druckentlastung auf das Glas. Überschüssiges Gummi mit einem Messer abschneiden.
2. Schieben Sie das Glaselement in das Aluminiumprofil.

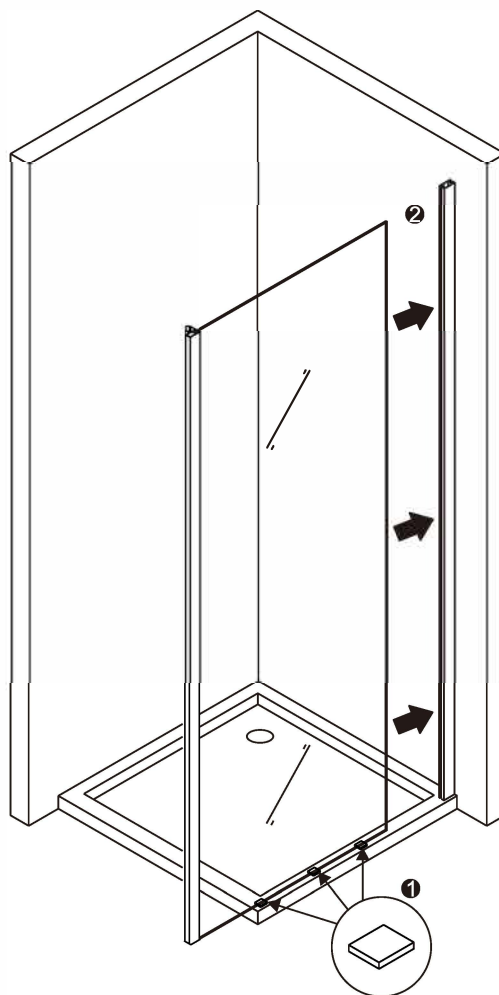

Pivot-Duschkabine

MONTAGE:

1. Richten Sie das Profil mit einer Wasserwaage aus und markieren Sie die Bohrlöcher. Bohren Sie Löcher in Dübelgröße und verschrauben Sie das Profil.

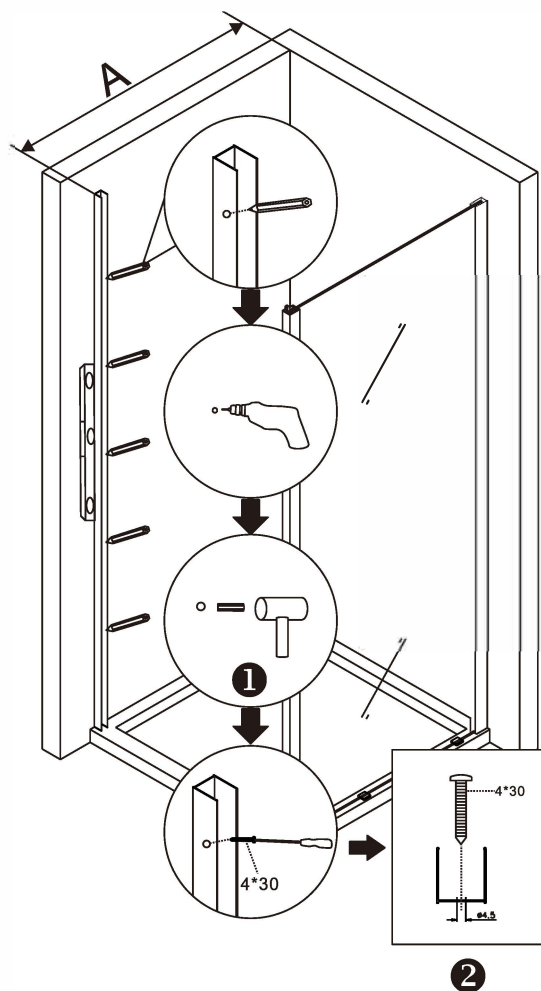


Pivot-Duschkabine

WARNUNG:

Setzen Sie jetzt die Glastür mit Aluminiumprofil in die Führungsschiene.


- Die Innenseite des Glases ist nano-beschichtet,
 - die Außenseite ist markiert.
- Nicht markierte Glaselemente sind beidseitig montierbar.

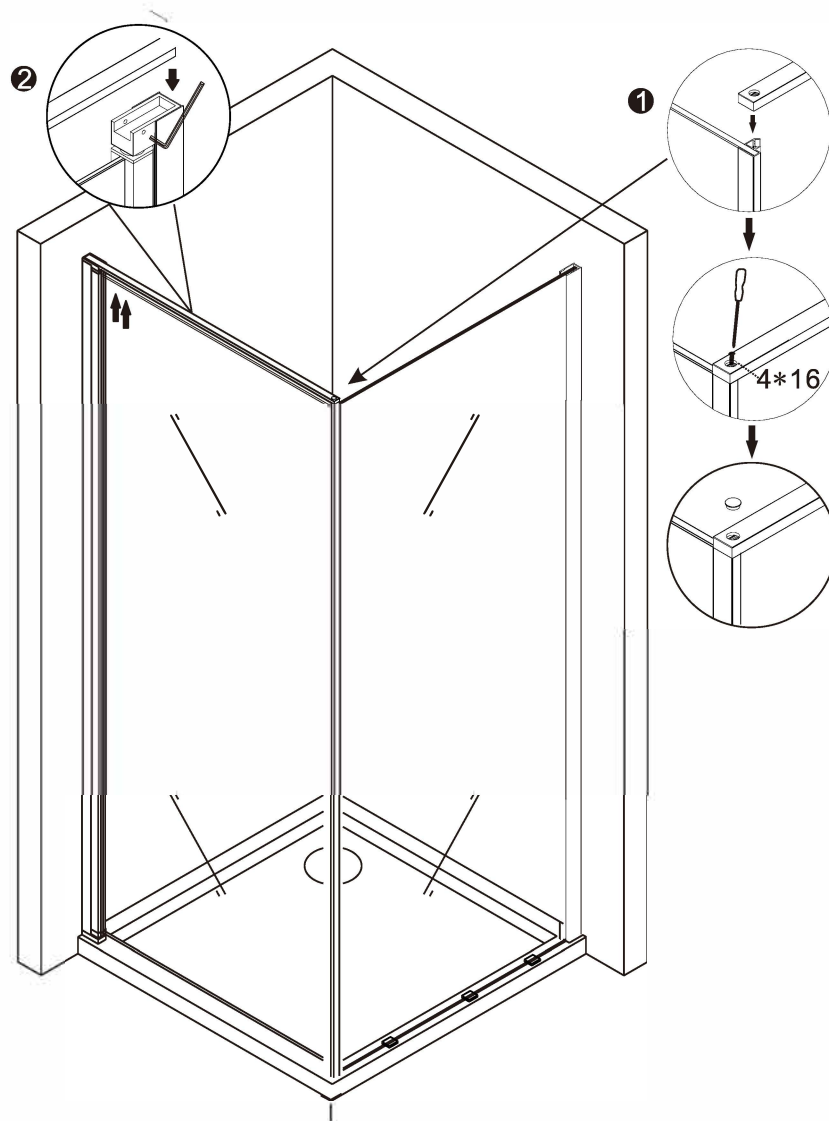

Pivot-Duschkabine

MONTAGE:


1. Montieren Sie die Abdeckung auf dem Alu-Eckprofil.
2. Bringen Sie die Magnetdichtung und die Abstreifdichtung an der Tür an.
3. Setzen Sie die Lamellendichtung zwischen Glas und Aluminiumprofil ein.

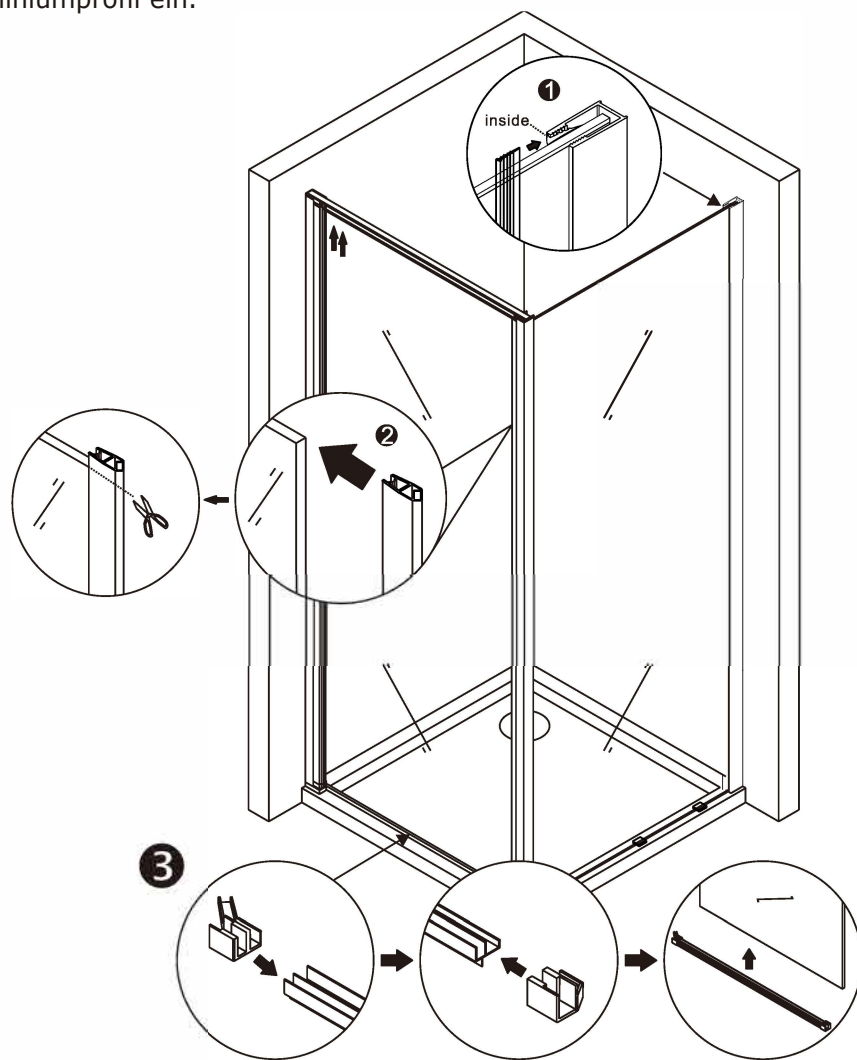

Pivot-Duschkabine


MONTAGE:

4. Verschrauben Sie die Führungsschiene mit dem Türprofil.
5. Versiegeln Sie den Spritzschutz mit Silikon.

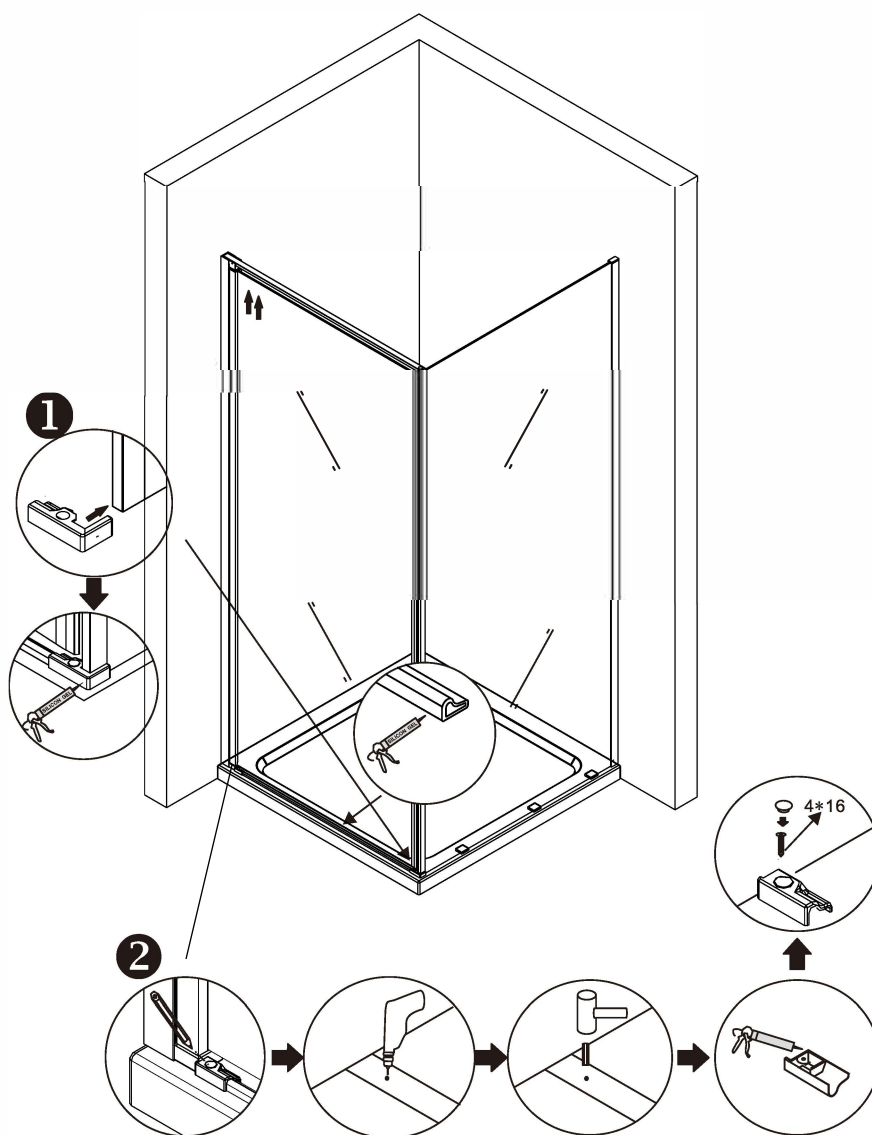

Pivot-Duschkabine

1. Montieren Sie den Griff an der Glastür.
2. Bringen Sie die Abdeckung an der Führungsschiene an und versiegeln Sie die Kanten mit Silikon.

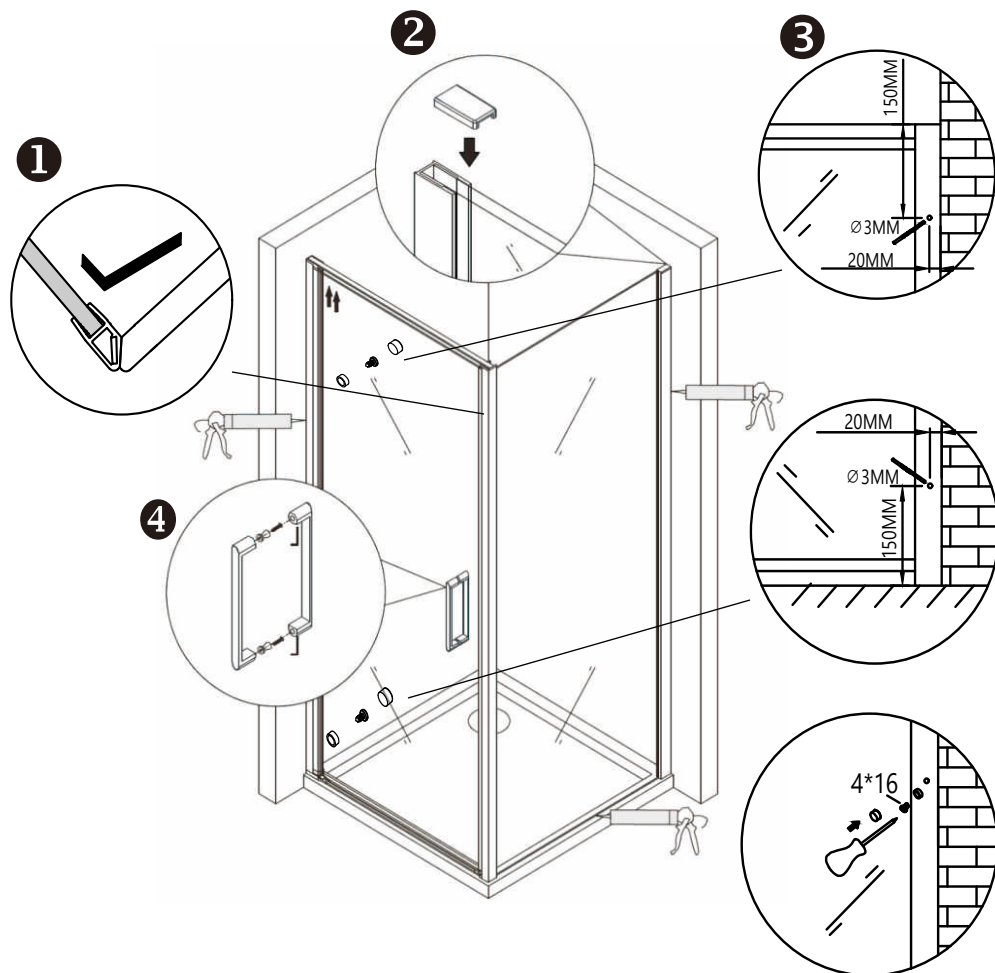

Pivot-Duschkabine

PFLEGEHINWEISE:

1. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch und klares Wasser.
2. Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden.
3. Keine kratzenden Gegenstände benutzen.
Bei hartnäckigen Flecken hilft essighaltiges Wasser in geringer Konzentration, danach gründlich abspülen.
4. Wischen Sie regelmäßig mit einem feuchten Baumwolltuch nach.
5. Kein WC-Reiniger verwenden! Sollte dieser versehentlich auf die Duschkabine gelangen: sofort mit Wasser abspülen.

HINWEIS:

Diese Anleitung ist ein allgemeines Standard-Handbuch. Produktaktualisierungen sind eventuell nicht enthalten. Bitte bei Abweichungen als Referenz verwenden.